



Z3

7000.0



Z3

Komp. Beschreibung **Einbauort** **7100.0 8500.0**

A2w	Instrumentenkombination	Armaturenbrett links	21-2
A7	ABS-Steuerg�r�t	hinten dem Handschuhfach	00-2
A8	Steuerg�r�t Geschwindigkeitsregelung	hinten dem Handschuhfach	00-2
A12	Airbag-Diagnose-Modul	unter der Mittelkonsole	23-2
A18	HiFi-Verst�rker	im Gep�ckraum links hinter der Verkleidung	
A30	Zentralverriegelungsmodul (ZVM)	hinten dem Handschuhfach	00-3
A35y	Bordcomputer (BC - Low)	Mittelkonsole	01-3
A51	Wisch-Wasch-Modul	hinten dem Handschuhfach	00-1
A52	ABS/ASC-Steuerg�r�t	hinten dem Handschuhfach	00-1
A64	Wisch-Wasch-Modul (Low II)	hinten dem Handschuhfach	00-2
A110	Digitaluhr	Mittelkonsole	
A113	Sitzbelegungselektronik	unter dem rechten Vordersitz	25-2
A194	Fernbedienung Zentralverriegelung	bei dem Innenr�ckspiegel	
A835	Sende-/Empfangsmodul (EWS II)	in der N�he der Lenks�ule	01-2
A836	Steuerg�r�t Elektronische Wegfahrsicherung (EWS II)	hinten dem Handschuhfach	00-1
A6000	DME-Steuerg�r�t	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	01-1
A8500	EGS-Steuerg�r�t	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	01-1
B1	ABS-G�ber vorn rechts	am rechten Vorderrad, �ber dem Bremsattel	
B2	ABS-G�ber vorn links	am linken Vorderrad, �ber dem Bremsattel	13-3
B3	ABS-G�ber hinten rechts	am rechten Hinterrad, �ber dem Bremsattel	
B4	ABS-G�ber hinten links	am linken Hinterrad, �ber dem Bremsattel	



Z3

Lageverzeichnis der Komponenten

Komp.	Beschreibung	Einbauort	7100.0	8500.0
B6y ...	Kraftstoffvorratgeber	im Tank eingebaut		
B8y ...	Druckschalter	Motorraum vorn rechts		
B9y ...	Druckschalter	Motorraum vorn rechts		
B10 ..	Reedkontakt Tacho	am Differentialgetriebe	16-2	
B14 ..	Verdampferfühler	rechte Seite des linken Fußraumes	22-2	
B16 ..	Bremsbelagfühler vorn links	am linken Vorderrad über dem Bremssattel	13-3	
B17 ..	Bremsbelagfühler hinten rechts	hinter dem rechten Hinterrad		
B18 ..	Bremsflüssigkeitsniveauschalter	Motorraum hinten links	09-1	
B21 ..	Temperaturfühler für Bordcomputer	am linken vorderen Radhaus	13-1	
B23 ..	Thermosensor Katalysator links	unter der Fahrzeugmitte		
B28 ..	Neigungsüberwachung (DWA)	im Gepäckraum links hinter der Verkleidung	28-2	
B6200	Lambdasonde beheizt	unter der Fahrzeugmitte, B18	15-1	
B6203	Kurbelwellengeber	Motorraum hinten links, B19	10-2	
B6203	Kurbelwellengeber	unter dem Fahrzeug vorn rechts, B18	12-1	
B6204	Nockenwellengeber	Motor vorn, B18	10-3	
B6205	Temperaturfühler Ansaugluft	Motorraum vorn links	12-2	
B6209	Hallgeber Nockenwelle	Motor vorn, B19		
B6217	Heißfilmluftmassenmesser	Motorraum vorn links	10-1	
B6231	Öldruckschalter	Motor links unten		
B6232	Fernthermometergeber	Motor vorn	11-2	
B6233	Luftmengenmesser	Motorraum links		
B6240	Klopfsensor	Motoroberteil vorn, B18	11-2	

Lageverzeichnis der Komponenten



Z3

Komp. Beschreibung	Einbautort	7100.0	8500.0
B6241z Klopfsensor 1	Motoroberteil vorn, B19	11-2	
B9508 Druckschalter	Motorraum vorn rechts	07-2	
B62001 Lambdasonde vor Kat	unter der Fahrzeugmitte, B19	15-3	
C101 Wickelleider	Oberteil der Lenksäule		
D100 Diagnosesstecker	Motorraum hinten rechts		
E7	Scheinwerfer links		
E8	Scheinwerfer rechts		
E11	Fernlicht links		
E12	Fernlicht rechts		
E13	Fahrlicht links		
E14	Fahrlicht rechts		
E15	Standlicht links		
E16	Heckleuchte links		
E17	Heckleuchte rechts		
E19	Standlicht rechts		
E25	Ascherbeleuchtung vorn		
E26	Nebelscheinwerfer links		
E27	Nebelscheinwerfer rechts		
E28	Zigarettenanzünder vorn		
E29	Zigarettenanzünderbeleuchtung vorn		
E32	Gepäckraumleuchte		
E43	Kennzeichenleuchte links		
	Unterseite der Heckklappe in Nähe des Nummernschildes		
	im Gepäckraum		
	Mittelkonsole	23-3	
	Mittelkonsole		
	unter der Stoßstange vorn rechts	14-2	
	unter der Stoßstange vorn links		
	Mittelkonsole		
	beim Scheinwerfer vorn rechts		
	Heckabschluß rechts		
	Heckabschluß links		
	beim Scheinwerfer vorn links		
	beim Scheinwerfer vorn rechts	06-3	
	beim Scheinwerfer vorn links	06-1	
	beim Scheinwerfer vorn rechts	06-1	
	Motorraum vorn rechts		
	Motorraum vorn links		



Z3

Lageverzeichnis der Komponenten

Komp.	Beschreibung	Einbauort	7100.0	8500.0
E44 ...	Kennzeichenleuchte rechts	Unterseite der Heckklappe in Nähe des Nummernschildes		
E51 ...	Heizbare Spritzdüse links	Unterseite der Motorhaube	17-2	
E52 ...	Heizbare Spritzdüse rechts	Unterseite der Motorhaube	17-2	
E56 ...	Fahrersitzlehnenheizung	in der linken Rückenlehne oben		
E57 ...	Fahrersitzheizung	unter dem linken Vordersitz		
E58 ...	Beifahrersitzheizung	Unterseite des rechten Vordersitzes		
E59 ...	Beifahrersitzlehnenheizung	in der rechten Rückenlehne oben		
E82 ...	Ganganzeige-Beleuchtung	Mittelkonsole	23-1	
E99 ...	Hardtopaufnahme links	in Nähe des linken hinteren Radhauses		
E105	Bedienteil-Beleuchtung I, Heizungssteuerung	Armaturenbrett Mitte	22-3	
E106	Bedienteil-Beleuchtung II, Heizungssteuerung	Armaturenbrett Mitte	22-3	
E800	Innenleuchte vorn links	bei dem Innenrückspiegel		
G1 ...	Batterie	Motorraum hinten rechts		
G5 ...	Gasgenerator Fahrerseite Airbag	hinter dem Lenkrad		
G6 ...	Gasgenerator Beifahrerseite Airbag	hinter dem Handschuhfach oben		
G6509	Generator	Motorraum vorn links	02-3	
H2 ...	Signalhorn links	unter der Stoßstange vorn links		
H3 ...	Signalhorn rechts	rechtes vorderes Radhaus	14-2	
H4 ...	Blinker vorn rechts	Fahrzeug vorn		
H7 ...	Blinker vorn links	Fahrzeug vorn		

Lageverzeichnis der Komponenten

7100.0 8500.0

Einbauort

Komp. Beschreibung

H8	..	Zusatzlinker vorn rechts	Fahrzeug vorn
H9	..	Zusatzlinker vorn links	Fahrzeug vorn
H10	..	Gong I	unter dem Armaturenbrett links
H34	..	Hochgesetzte Bremsleuchte	an der Heckklappe
H50	..	Hochtöner rechts vorn	in der rechten Vordertür oben
H51	..	Tieftöner rechts vorn	in der rechten A-Säule unten
H52	..	Tieftöner rechts hinten	in der hinteren Lautsprecherbox
H54	..	Mittelöner rechts vorn	in der rechten Vordertür oben
H55	..	Mittelöner links vorn	in der linken Vordertür oben
H57	..	Tieftöner links hinten	in der hinteren Lautsprecherbox
H58	..	Tieftöner links vorn	in der linken A-Säule unten
H59	..	Hochtöner links vorn	in der linken Vordertür oben
H67	..	DWA-Sirene	Motorraum hinten links
K2	..	Fanfarerelais	Motorraum hinten links im Stromverteiler
K4	..	Heizungsgebläserelais	Motorraum hinten links im Stromverteiler
K9	..	Entlastungsrelais Kl. 15	Motorraum hinten links im Stromverteiler
K10	..	ABS-Überspannungsschutzrelais	Motorraum hinten links im Stromverteiler
K16	..	Warnblinkrelais	Motorraum hinten links im Stromverteiler
K19	..	Relais Klimakompressor	Motorraum hinten links im Stromverteiler
K20	..	Thermoschalter (LA-Japan)	Fußraum Fahrerseite
K21	..	Relais Zusatzlüfter Stufe 1	Motorraum hinten links im Stromverteiler
K22	..	Relais Zusatzlüfter Stufe 2	Motorraum hinten links im Stromverteiler



Z3

Lageverzeichnis der Komponenten

Komp.	Beschreibung	Einbauort	7100.0	8500.0
K25 ...	Relais Standlicht rechts/Kennzeichenbeleuchtung	Stromverteiler Motorraum		
K26 ...	Relais Standlicht links	Stromverteiler Motorraum		
K46 ...	Fernlichtrelais	Motorraum hinten links im Stromverteiler	09-2	
K47 ...	Nebelscheinwerferrelais	Motorraum hinten links im Stromverteiler	09-2	
K48 ...	Fahrlichtrelais	Motorraum hinten links im Stromverteiler	09-2	
K75 ...	ABS-Pumpenmotorrelais	Motorraum hinten links im Stromverteiler	09-3	
K78 ...	Komfortrelais	Fußraum Fahrerseite	20-1	
K200 ..	Relais Beleuchtung Skandinavien	Stromverteiler Motorraum		
K6300	DME-Relais	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	01-1	
K6301	Relais Elektrische Kraftstoffpumpe	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	01-1	
K6303	Lambdasondenrelais	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	01-1	
K6324	Anlaß-Sperr-Relais	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	01-1	
M2 ...	Elektrische Kraftstoffpumpe (EKP I)	im Tank eingebaut		
M3 ...	Wischermotor	Motorraum hinten		
M4 ...	Wascherpumpe	Motorraum vorn rechts am Vorratsbehälter für die Scheibenwaschanlage		
M7 ...	Scheinwerferreinigungspumpe	Motorraum vorn rechts am Vorratsbehälter für die Scheibenwaschanlage		
M9 ...	Zusatzlüftermotor	Fahrzeugfront, hinter dem Grill		
M12 ..	ZV-Antrieb Fahrtür	Fahrtür		
M13 ..	ZV-Antrieb Beifahrtür	Beifahrtür		
M17 ..	ZV-Antrieb Heckklappe	im Gepäckraum hinten hinter der Verkleidung		
M21 ..	Fensterhebermotor Fahrtür	in der Fahrtür	18-2	



Komp. Beschreibung	Einbauport	7100.0	8500.0
M23 .. Fensterhebermotor Beifahrersitz	in der Beifahrertür	19-3	
M25 .. Stellmotor Geschwindigkeitsregelung (Tempomat)	Motorraum hinten links	08-3	
M30 .. Gebläsemotor	Motorraum hinten		
M51 .. Sitzpositionsverstellmotor Fahrersitz	unter dem linken Vordersitz	26-1	
M52 .. Sitzhöhen-Verstellmotor Fahrersitz	unter dem linken Vordersitz	26-1	
M59 .. Sitzhöhen-Verstellmotor Beifahrersitz	unter dem rechten Vordersitz	25-2	
M60 .. Sitzpositions-Verstellmotor Beifahrersitz	unter dem rechten Vordersitz	25-2	
M80 .. Leuchtweitenregulierungs-Stellmotor links	beim Scheinwerfer vorn links	06-1	
M81 .. Leuchtweitenregulierungs-Stellmotor rechts	beim Scheinwerfer vorn rechts	06-3	
M111 .. Frischluft-Umluft-Motor	rechte Seite des linken Fußraumes	22-2	
M6506 E-Box Lüfter	Motorraum hinten links in der Elektronikbox	08-1	
M6510 Anlasser	Motorraum hinten links	02-2	
N1 .. DWA-Modul	hinten dem Handschuhfach	00-3	
N8 .. Antennenverstärker AM/FM	im Gepäckraum links hinter der Verkleidung		
N9 .. Radio	Mittelkonsole		
N17 .. Crash-Alarmgeber	Fußraum Fahrerseite	20-1	
N22 .. CD-Wechsler	im Gepäckraum vorn links		
P90 .. Stromverteilerkasten Motorraum	Motorraum hinten links		
R11 .. Gebläsevorwiderstand	hinten der Armaturenbrette		
R13 .. Leuchtweitenregulierungspotentiometer	Armaturenbrett links		



Z3

Lageverzeichnis der Komponenten

Komp.	Beschreibung	Einbauort	7100.0	8500.0
R6240	Widerstand	Motor vorn		
R6252	Drosselklappenpotentiometer	Motor vorn	11-3	
S2 ...	Zündanlaßschalter	Armaturenbrett links		
S3 ...	Getriebewählhebelschalter	Mittelkonsole	23-1	
S4 ...	Signalhornschalter	am Lenkrad		
S5 ...	Scheibenwischerschalter	Armaturenbrett links Lenksäule rechts oben		
S6 ...	ASC-Schalter	Mittelkonsole		
S7 ...	Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter	Armaturenbrett links Lenksäule links oben		
S8 ...	Lichtschalter	Armaturenbrett links		
S10 ...	Nebellichtschalter	Armaturenbrett links		
S13 ...	Türkontaktschalter Beifahrertür	rechte B-Säule	27-1	
S14 ...	Türkontaktschalter Fahrertür	linke B-Säule	28-1	
S17 ...	Spiegelverstellungsschalter (Fahrertür)	in der linken Vordertür oben		
S18 ...	Warnblinkschalter	Mittelkonsole unten		
S20 ...	DWA-Mikroschalter Radio	Mittelkonsole		
S27 ...	Stoßschalter	hinter der rechten Fußraum-Lautsprecherabdeckung	24-3	
S28 ...	Schalter Automatische Geschwindigkeitsregelung	Armaturenbrett links Lenksäule rechts oben		
S30 ...	Bremslichtschalter	linker Fußraum	21-1	
S31 ...	Handbremsschalter	Mittelkonsole am Handbremshebel hinten		
S32 ...	Kupplungsschalter	linker Fußraum	21-1	
S36 ...	Doppeltemperaturschalter 91°/99°	Motorraum vorn rechts	07-1	

02/96

7000.0-7

1996

Lageverzeichnis der Komponenten



Z3

7100.0 8500.0

Einbauort

Komp. Beschreibung

S47...	Schloßschalter Fahrertür	in der Fahrertür	18-1
S49...	Schloßschalter Beifahrertür	in der Beifahrertür	
S51...	Sitzverstellsschalter Fahrersitz	linker Vordersitz	
S53...	Sitzheizungsschalter Fahrersitz	Mittelkonsole	24-1
S54...	Sitzheizungsschalter Beifahrersitz	Mittelkonsole	24-1
S56...	Sitzverstellsschalter Beifahrersitz	rechter Vordersitz	
S58...	Gurtschloßschalter Fahrersitz	im linken vorderen Sitzgurtschloß	
S75...	Gebäseschalter	Armaturenbrett Mitte	22-3
S76...	Schalter Heckscheibenheizung	Mittelkonsole	
S126y	Fensterheber-schalter Fahrertür	Mittelkonsole in Nähe des Getriebewählhebels	
S127y	Fensterheber-schalter Beifahrertür	Mittelkonsole in Nähe des Getriebewählhebels	
S198	Thermoschalter heizbare Spritzdüsen	am linken vorderen Radhaus	13-1
S220	Klima-/Umluft-Bedienteil	Mittelkonsole	01-3
S221	Verdampfer-Regler	rechte Seite des linken Fußraumes	22-2
S408	Schalter Seitenleuchten	bei dem Innenrückspiegel	29-2
S531	Temperaturwählrad-schalter	Armaturenbrett Mitte	22-3
S825	Frontklappen-Mikroschalter	in Nähe des Scheinwerfers vorn links	06-1
S826	Gepäckraumbeleuchtungsschalter	Unterseite der Heckklappe	
S8503	Programmschalter	Mittelkonsole	23-1
S8507	Kick-Down-Schalter	hinter dem Gaspedal	20-3
S8511	Rückfahr-scheinwerfer-schalter	Getriebe links	15-2
T6151	Zündspule 1	Motorraum rechts	



Z3

Lageverzeichnis der Komponenten

Komp.	Beschreibung	Einbauort	7100.0	8500.0
T6152	Zündspule 2	Motorraum rechts		
T6153	Zündspule 3	Motorraum rechts		
T6154	Zündspule 4	Motorraum rechts		
V5	DWA LED	Mittelkonsole	24-1	
V9	Entkopplungsdiode Beleuchtung	im Motorraum Stromverteiler		
X0	B+ Stützpunkt	Motorraum hinten links im Stromverteiler	02-1	
X11 ...	(42 Pins, Schwarz)	hinter dem Handschuhfach	00-2	09-4
X16 ...	(26 Pins, Weiß)	Armaturenbrett links Rückseite der A2w Instrumentenkombination	21-2	00-3
X17 ...	(26 Pins, Blau)	Armaturenbrett links Rückseite der A2w Instrumentenkombination	21-2	00-3
X20 ...	(25 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten links	08-3	04-4
X22 ...	(26 Pins, Blau)	hinter dem Handschuhfach	00-2	00-3
X31 ...	(12 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten links	08-2	01-6
X32 ...	(12 Pins, Natur)	an der Lenksäule	20-2	02-4
X33 ...	(12 Pins, Schwarz)	an der Lenksäule	20-2	02-4
X43 ...	(9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links		03-4
X44 ...	(9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links		03-4
X45 ...	(9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links		03-4
X51 ...	(9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links		03-4
X52 ...	(9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links		03-4
X53 ...	(9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links		03-4
X54 ...	(9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links		03-4
X56 ...	(9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links		03-4

Lageverzeichnis der Komponenten

Komp. Beschreibung	Einbauport	7100.0	8500.0
X58 ... (9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links	03-4	
X63 ... (9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links	03-4	
X64 ... (9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links	03-4	
X65 ... (9 Pins, Schwarz)	unter dem Armaturenbrett links	03-4	
X69 ... (25 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten links	08-3	04-4
X70 ... (7 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten links	08-3	00-2
X72 ... (6 Pins, Weiß)	an der Lenksäule	20-2	05-3
X74 ... (30 Pins, Orange)	unter der Mittelkonsole	23-2	08-4
X78 ... (4 Pins, Schwarz)	an der Lenksäule	21-1	03-1
X82 ... (3 Pins, Schwarz)	unter dem Kühler	14-1	05-5
X85 ... (3 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten links	12-3	05-5
X87 ... (3 Pins, Schwarz)	Wasserkühler rechts oben	07-1	05-5
X105 ... (2 Pins, Grau)	Unterseite der Motorhaube	17-2	
X106 ... (2 Pins, Grau)	Unterseite der Motorhaube	17-2	
X107 ... (2 Pins, Grau)	Motorraum vorn rechts am Vorratsbehälter für die Scheibenwaschanlage		
X111 ... (2 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten links	09-1	
X113 ... (3 Pins, Grau)	hinten dem rechten Vorderrad	14-3	06-3
X114 ... (3 Pins, Grau)	hinten dem linken Vorderrad	13-2	06-3
X118 ... (2 Pins, Schwarz)	hinten dem linken Vorderrad	13-2	
X121 ... (2 Pins, Weiß)	linker Fußraum	21-1	
X123 ... (2 Pins, Grau)	Motorraum vorn rechts am Vorratsbehälter für die Scheibenwaschanlage		
X127 ... (4 Pins, Grau)	Motorraum vorn rechts	07-2	05-4



Z3

Lageverzeichnis der Komponenten

Komp.	Beschreibung	Einbauort	7100.0	8500.0
X128	(3 Pins, Schwarz)	Motorraum vorn links	12-2	02-5
X129	(2 Pins, Schwarz)	beim Scheinwerfer vorn links	06-2	
X130	(2 Pins, Grau)	beim Scheinwerfer vorn links	06-2	
X131	(2 Pins, Grau)	beim Scheinwerfer vorn links	06-2	
X132	(2 Pins, Schwarz)	am linken vorderen Radhaus	13-1	
X133	(2 Pins, Schwarz)	am linken vorderen Radhaus	14-2	
X134	(2 Pins, Grau)	beim Scheinwerfer vorn rechts	06-3	
X135	(2 Pins, Grau)	beim Scheinwerfer vorn rechts	06-3	
X136	(2 Pins, Grau)	beim Scheinwerfer vorn rechts	06-3	
X137	(3 Pins, Schwarz)	Motorraum vorn rechts	07-3	02-05
X142	(2 Pins, Grau)	unter dem Fahrzeugheck links	17-1	
X143	(2 Pins, Grau)	unter dem Fahrzeugheck rechts	16-3	
X163	(3 Pins, Schwarz)	Motorraum vorn rechts am Vorratsbehälter für die Scheibenwaschanlage in Nähe des Scheinwerfers vorn rechts	07-2	05-5
X165	Masse	Motorraum vorn rechts	04-2	
X166	Masse	Motorraum vorn links	05-1	
X168	(1 Pin, ---)	Lenksäule links		
X170	Masse	hinter der linken Fußraum-Lautsprecherabdeckung	03-2	
X252	(26 Pins, Schwarz)	hinter dem Handschuhfach	00-3	00-3
X256	(26 Pins, Schwarz)	rechte A-Säule	19-1	03-5
X257	(26 Pins, Schwarz)	linke A-Säule	17-3	03-5
X271	(12 Pins, Schwarz)	Armaturenbrett links Rückseite der A2w Instrumentenkombination	21-2	01-3

7100.0 8500.0

Einbaort**Komp. Beschreibung****Lageverzeichnis der Komponenten**

X275	(4 Pins, Natur)	unter dem linken Vordersitz	26-2	03-1	
X279	(6 Pins, Weiß)	unter dem rechten Vordersitz	25-3	03-6	
X285	(15 Pins, Blau)	hinter dem Handschuhfach	00-2	05-1	
X290	(9 Pins, Schwarz)	unter dem Armaturenbrett links	03-4		
X295	(8 Pins, Schwarz)	an der Lenksäule	20-2	03-3	
X311	(3 Pins, Schwarz)	im Kofferraumdeckel	29-1	01-1	
X315	(2 Pins, Schwarz)	im Kofferraumdeckel	29-1		
X316	(6 Pins, Weiß)	Mittelkonsole in Nähe des Getriebewählhebels	01-4		
X318	(8 Pins, Schwarz)	im Gepäckraum hinten rechts hinter der rechten Heckleuchte	02-1		
X319	(8 Pins, Schwarz)	im Gepäckraum links hinter der Verkleidung	28-2	02-1	
X322	(6 Pins, Schwarz)	Fußraum Fahrerseite	20-1	03-6	
X324	(6 Pins, Weiß)	Mittelkonsole in Nähe des Getriebewählhebels	01-4		
X331	(5 Pins, Natur)	hinter dem Handschuhfach	00-3	06-2	
X333	(4 Pins, Natur)	Motorraum hinten unter der Mitte der Frischluftverkleidung	03-1		
X335	(4 Pins, Schwarz)	hinter dem Handschuhfach	00-3	07-3	
X336	(3 Pins, Schwarz)	in der rechten A-Säule oben	01-1		
X351	(3 Pins, Schwarz)	rechte B-Säule	27-1	01-1	
X352	(3 Pins, Schwarz)	linke B-Säule	28-1	01-1	
X357	(2 Pins, Weiß)	bei dem Innenrückspiegel	29-2		
X371	(3 Pins, Schwarz)	beim Scheinwerfer vorn links	06-1	02-5	
X383	(2 Pins, Schwarz)	am Differentialgetriebe	16-2		
X388	(2 Pins, Schwarz)	hinter der rechten Fußraum-Lautsprecherabdeckung	24-3		



Z3

Lageverzeichnis der Komponenten

Komp.	Beschreibung	Einbauort	7100.0	8500.0
X389	(2 Pins, Schwarz)	Zusatzblinker vorn links		
X390	(2 Pins, Schwarz)	Zusatzblinker vorn rechts		
X400	(8 Pins, Schwarz)	Mittelkonsole	24-2	02-1
X409	(2 Pins, Schwarz)	unter der Fahrzeugmitte am Katalysator		
X413	(3 Pins, Schwarz)	Hochgesetzte Bremsleuchte		01-1
X423	(1 Pin, Natur)	unter der Mittelkonsole am Handbremshebel hinten		
X424	(1 Pin, Braun)	im Gepäckraum links hinter der Verkleidung		
X494	Masse	unter der Mittelkonsole	03-1	
X503	(12 Pins, Schwarz)	Armaturenbrett links	21-3	07-2
X504	(4 Pins, Natur)	Armaturenbrett links	21-3	03-1
X509	(9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links		03-4
X510	(9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links		03-4
X511	(8 Pins, Schwarz)	Mittelkonsole	23-1	02-1
X514	(4 Pins, Schwarz)	Mittelkonsole	24-1	07-1
X516	(5 Pins, Schwarz)	Mittelkonsole		02-6
X521	(6 Pins, Blau)	Mittelkonsole		04-5
X522	(3 Pins, Weiß)	an der rechten Seite des linken Fußraumes		04-3
X531	(1 Pin, Natur)	Mittelkonsole	23-3	
X532	(2 Pins, Schwarz)	Mittelkonsole	23-3	
X539	(2 Pins, Schwarz)	Mittelkonsole		
X605	(12 Pins, Schwarz)	im Gepäckraum links hinter der Verkleidung	28-3	01-5
X606	(26 Pins, Schwarz)	im Gepäckraum links hinter der Verkleidung	28-3	00-3



Komp.	Beschreibung	Einbautort	7100.0	8500.0
X623	(4 Pins, Schwarz)	in der Fahrertür	18-2	07-1
X624	(4 Pins, Schwarz)	in der Beifahrertür	19-3	07-1
X625	(6 Pins, Schwarz)	in der Fahrertür	18-2	08-2
X641	(6 Pins, Schwarz)	in der Beifahrertür	19-2	07-4
X651	(6 Pins, Gelb)	Mittelkonsole	24-1	04-5
X658	(6 Pins, Gelb)	Mittelkonsole	24-1	04-5
X660	(6 Pins, Schwarz)	linke Vordertür hinter der Türverkleidung	07-4	
X700	(1 Pin, Natur)	hinter der rechten Fußraum-Lautsprecherabdeckung	24-3	
X701	(1 Pin, Natur)	hinter der linken Fußraum-Lautsprecherabdeckung		
X709	(2 Pins, Schwarz)	Unterseite der Heckklappe, in Nähe des Nummernschildes		
X710	(2 Pins, Schwarz)	Unterseite der Heckklappe, in Nähe des Nummernschildes		
X711	(2 Pins, Schwarz)	im Kofferraumdeckel	29-1	
X712	(2 Pins, Gelb)	im Gepäckraum		
X713	(2 Pins, Schwarz)	unter dem Fahrzeugheck rechts	16-3	
X726	(2 Pins, Natur)	unter dem linken Vordersitz	26-1	
X728	(2 Pins, Schwarz)	unter dem linken Vordersitz	26-1	
X732	(4 Pins, Schwarz)	unter dem linken Vordersitz	26-2	03-1
X733	(4 Pins, Schwarz)	unter dem linken Vordersitz	26-2	03-1
X734	(2 Pins, Natur)	unter dem rechten Vordersitz	25-2	
X737	(2 Pins, Schwarz)	unter dem rechten Vordersitz	25-2	
X740	(4 Pins, Schwarz)	unter dem rechten Vordersitz	25-3	03-1
X741	(4 Pins, Schwarz)	unter dem rechten Vordersitz	25-3	03-1



Z3

Lageverzeichnis der Komponenten

Komp.	Beschreibung	Einbauort	7100.0	8500.0
X742	(2 Pins, Gelb)	in der Fahrtür	18-3	
X744	(2 Pins, Grau)	in der Beifahrtür	19-3	
X746	(3 Pins, Gelb)	in der Beifahrtür	19-3	01-1
X747	(2 Pins, Gelb)	in der Fahrtür	18-1	
X749	(2 Pins, Grau)	in der Fahrtür	18-2	
X753	(3 Pins, Gelb)	in der Fahrtür	18-2	01-1
X768	(2 Pins, Schwarz)	am linken vorderen Radhaus	13-1	
X769	(2 Pins, Schwarz)	rechtes vorderes Radhaus	14-2	
X770	(2 Pins, Gelb)	am linken vorderen Radhaus	13-1	
X771	(2 Pins, Natur)	rechte Seite des linken Fußraumes	22-2	
X778	(3 Pins, Schwarz)	im linken vorderen Sitzgurtschloß		01-1
X782	(3 Pins, Orange)	hinter dem Handschuhfach oben		07-5
X783	(3 Pins, Orange)	Unterseite der Lenksäule		07-5
X816	(2 Pins, Natur)	rechte Seite des linken Fußraumes	22-1	
X898	(8 Pins, Schwarz)	unter der hinteren Ablagebox	27-2	08-3
X904	(4 Pins, Schwarz)	rechte Seite des linken Fußraumes	22-1	03-1
X905	(7 Pins, Schwarz)	Armaturenbrett Mitte	22-3	09-3
X1014	(1 Pin, Schwarz)	Mittelkonsole	23-3	
X1034	(3 Pins, Schwarz)	beim Scheinwerfer vorn links	06-2	08-1
X1035	(3 Pins, Schwarz)	beim Scheinwerfer vorn rechts	06-3	08-1
X1098	(3 Pins, Schwarz)	Armaturenbrett links	21-3	01-1
X1143	(10 Pins, Schwarz)	Fußraum Fahrerseite	20-1	02-3

7100.0 8500.0

Einbaort

Komp. Beschreibung

Z3



Lageverzeichnis der Komponenten

X1148	(2 Pins, Schwarz)	am linken vorderen Radhaus	13-1	
X1161	(9 Pins, Schwarz)	Stromverteiler Motorraum hinten links	03-4	
X1166	Masse	hinten dem Handschuhfach	04-3	
X1175	(42 Pins, Schwarz)	hinten dem Handschuhfach	00-1	09-4
X1176	(25 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten links	04-4	
X1181	(9 Pins, Schwarz)	unter dem Armaturenbrett links	03-4	
X1193	(3 Pins, Schwarz)	Mittelkonsole	23-1	01-1
X1213	(2 Pins, Schwarz)	Mittelkonsole		
X1221	(26 Pins, Natur)	hinten dem Handschuhfach	00-3	00-3
X1222	(6 Pins, Natur)	im Gepäckraum links hinter der Verkleidung	28-2	05-3
X1242	(15 Pins, Blau)	hinten dem Handschuhfach	00-1	05-1
X1380	(1 Pin, Natur)	hinter der rechten Fußraum-Lautsprecherabdeckung	24-3	
X1381	(1 Pin, Natur)	hinter der linken Fußraum-Lautsprecherabdeckung		
X1441	Masse	unter der Mittelkonsole	03-3	
X1517	(6 Pins, Schwarz)	rechte Seite des linken Fußraumes	22-2	09-2
X1529	(1 Pin, ---)	Stromverteiler Motorraum hinten links		
X1530	(1 Pin, ---)	Stromverteiler Motorraum hinten links		
X1659	(15 Pins, Gelb)	hinten dem Handschuhfach	00-1	05-1
X6000	(88 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	00-1	00-1
X6002	(20 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten rechts	04-1	
X6091	(30 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten an der Motortrennwand	11-1	01-2
X6101	(2 Pins, Schwarz)	am Motoroberteil Mitte		



Lageverzeichnis der Komponenten

Komp.	Beschreibung	Einbauort	7100.0	8500.0
X6102	(2 Pins, Schwarz)	am Motoroberteil Mitte		
X6103	(2 Pins, Schwarz)	am Motoroberteil Mitte		
X6104	(2 Pins, Schwarz)	am Motoroberteil Mitte		
X6120	(2 Pins, Schwarz)	Motorraum links	08-2	
X6130	(3 Pins, Schwarz)	Motor vorn	11-3	06-4
X6131	(2 Pins, Schwarz)	Motorraum vorn links	10-1	
X6150	(7 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten rechts		04-2
X6151	(3 Pins, Grau)	Motoroberteil rechts		09-5
X6152	(3 Pins, Grau)	Motoroberteil rechts	11-3	09-5
X6153	(3 Pins, Grau)	Motoroberteil rechts		09-5
X6154	(3 Pins, Grau)	Motoroberteil rechts		09-5
X6200	(4 Pins, Schwarz)	unter der Fahrzeugmitte, B18	15-1	06-1
X6203	(3 Pins, Schwarz)	Motor vorn unter dem Luftsammler		06-4
X6204	(3 Pins, Schwarz)	Motor vorn unter dem Luftsammler		06-4
X6205	(2 Pins, Schwarz)	Motorraum vorn links	12-2	
X6209	(3 Pins, Schwarz)	Motor vorn Hallgeber Nockenwelle		06-4
X6217	(4 Pins, Schwarz)	Motorraum vorn links	10-1	03-2
X6231	(2 Pins, Schwarz)	Motor vorn rechts	11-2	
X6232	(4 Pins, Schwarz)	Motor vorn rechts	11-2	06-1
X6233	(7 Pins, Schwarz)	Motorraum links		04-2
X6240	(4 Pins, Schwarz)	Motor links in Nähe des Anlassers, B18	02-2	06-1
X6241	(4 Pins, Schwarz)	Motor links in Nähe des Anlassers, B19	02-2	06-1

7100.0 8500.0

Einbauort

Komp. Beschreibung

Motor vorn	Motor vorn	X6252	(3 Pins, Schwarz)	
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	X6300	(9 Pins, Schwarz)	
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	X6301	(9 Pins, Schwarz)	
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	X6303	(9 Pins, Schwarz)	
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	X6324	(9 Pins, Schwarz)	
Motorraum hinten rechts	Motorraum hinten rechts	X6454	Masse	
Motorraum hinten rechts	Motorraum hinten rechts	X6456	Masse	
unter der hinteren Ablagebox	unter der hinteren Ablagebox	X6500	(6 Pins, Schwarz)	
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	X6506	(2 Pins, Schwarz)	
Motorraum vorn links	Motorraum vorn links	X6509	Kabelschuh Generator B+	
Motorraum hinten links am Anlasser	Motorraum hinten links am Anlasser	X6510	Kabelschuh Starter Kl.50	
Motorraum hinten links am Anlasser	Motorraum hinten links am Anlasser	X6511	Kabelschuh Starter Kl.30h	
Motorraum hinten links am Anlasser	Motorraum hinten links am Anlasser	X6512	Kabelschuh Starter Kl.30	
Motorraum vorn links	Motorraum vorn links	X7509	Kabelschuh Generator D+	
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox	X8500	(88 Pins, Schwarz)	
hinter dem Gaspedal	hinter dem Gaspedal	X8507	(1 Pin, Schwarz)	
Getriebe links	Getriebe links	X8511	(2 Pins, Schwarz)	
Mittelkonsole	Mittelkonsole	X8514	(10 Pins, Natur)	
Getriebe links	Getriebe links	X8516	(2 Pins, Schwarz)	
auf der rechten Seite des Getriebes	auf der rechten Seite des Getriebes	X8521	(9 Pins, Schwarz)	
hinter der linken Fußraum-Lautsprecherabdeckung	hinter der linken Fußraum-Lautsprecherabdeckung	X9633	Masse	
hinter dem Lenkrad	hinter dem Lenkrad	X9997	(2 Pins, Orange)	



Z3

Lageverzeichnis der Komponenten

Komp.	Beschreibung	Einbauort	7100.0	8500.0
X10010	Masse	hinter dem Handschuhfach	04-3	
X10013	(2 Pins, Natur)	hinter dem Lenkrad		
X10051	(4 Pins, Natur)	Armaturenbrett links		03-1
X10054	(8 Pins, Schwarz)	rechte Seite des linken Fußraumes	22-1	02-1
X10088	(2 Pins, Schwarz)	Motorraum vorn rechts	07-3	
X10218	(3 Pins, Natur)	unter dem rechten Vordersitz	25-3	01-1
X10245	(12 Pins, Schwarz)	Mittelkonsole	01-3	01-3
X10246	(12 Pins, Schwarz)	im Lautsprecherkasten hinten, links	27-3	01-3
X10260	(3 Pins, Weiß)	in der Nähe der Lenksäule	01-2	01-1
X10263	(6 Pin, Schwarz)	Mittelkonsole		04-5
X11104	(1 Pin, ---)	bei dem Innenrückspiegel	29-2	
X11105	(1 Pin, ---)	bei dem Innenrückspiegel	29-2	
X11106	(1 Pin, ---)	bei dem Innenrückspiegel	29-2	
X11209	(2 Pins, Schwarz)	in Nähe des rechten hinteren Radhauses	26-3	
X11272	(9 Pins, Schwarz)	Motorraum hinten links im Stromverteiler		03-4
X11287	Anschlüsse verlötet	Armaturenbrett Mitte		
X13004	Masse	hinter dem Handschuhfach	04-3	
X13006	Masse	im Gepäckraum links	05-3	
X13012	(26 Pins, Natur)	hinter dem Handschuhfach	25-1	00-3
X13013	(5 Pins, Schwarz)	hinter dem Handschuhfach	25-1	06-2
X13014	(4 Pins, Schwarz)	hinter dem Handschuhfach	25-1	07-3
X13016	Masse	im Gepäckraum links	05-2	





Komp. Beschreibung	Einbauport	7100.0	8500.0
X13139 (10 Pins, Schwarz)	bei dem Innenrückspiegel	02-3	
X13233 (1 Pin, Schwarz)	Armaturenblett Mitte hinter der Mittelkonsole		
X13287 (1 Pin, Weiß)	Armaturenblett Mitte hinter der Mittelkonsole		
X18080 (1 Pins, Natur)	im Gepäckraum links		
X18126 (17 Pins, Schwarz)	Mittelkonsole hinter dem Radio	02-2	
X18170 Masse	unter der Mittelkonsole	03-1	
X18180 (3 Pins, Natur)	im Gepäckraum hinten rechts	28-3	05-2
X18190 (3 Pins, Schwarz)	in der Fahrtür	18-2	01-1
X18196 (10 Pins, Schwarz)	linke A-Säule	17-3	02-3
X18198 (10 Pins, Schwarz)	rechte A-Säule	19-1	02-3
X18333 (2 Pins, Schwarz)	an der Instrumentenkombination		
X18349 (8 Pins, Schwarz)	Mittelkonsole	01-3	08-3
X18350 (6 Pins, Schwarz)	rechte Seite des linken Fußraumes	22-2	03-6
X18516 (3 Pins, Schwarz)	in der Beifahrertür	19-3	01-1
X18520 (10 Pins, ---)	Mittelkonsole Radio	02-3	
X18521 (10 Pins, ---)	Gepäckraum rechts CD-Wechsler	02-3	
X18983 (2 Pins, Schwarz)	Armaturenblett Mitte		
X18984 (2 Pins, Schwarz)	Armaturenblett Mitte	22-3	
X19562 (4 Pins, Natur)	Motorraum hinten links	09-1	05-4
X62001 (4 Pins, Schwarz)	unter der Fahrzeugmitte, B19	15-3	06-1
X90260 (3 Pins, Schwarz)	in der Nähe der Lenksäule	01-2	01-1
Y1 ... ABS-Hydraulikeinheit	Motorraum hinten links	08-2	



Z3





Lageverzeichnis der Komponenten





Komp.	Beschreibung	Einbauort	7100.0	8500.0
Y2	Magnetkupplung	Motorraum vorn rechts		
Y4z ...	Wasserventil	Motorraum hinten links	12-3	
Y5	Außenspiegel links	in der linken Vordertür oben		
Y6	Außenspiegel rechts	in der rechten Vordertür oben		
Y6101	Einspritzventil 1	Auf dem Zylinderkopf		
Y6102	Einspritzventil 2	Auf dem Zylinderkopf		
Y6103	Einspritzventil 3	Auf dem Zylinderkopf		
Y6104	Einspritzventil 4	Auf dem Zylinderkopf		
Y6120	Tankentlüftungsventil	Motorraum links	08-2	
Y6130	Leerlaufsteller	Motor vorn	11-3	
Y6131	Umschaltventil I	Motor vorn	10-1	
Y8505	Getriebe-Schaltgerät	auf der rechten Seite des Getriebes	16-1	

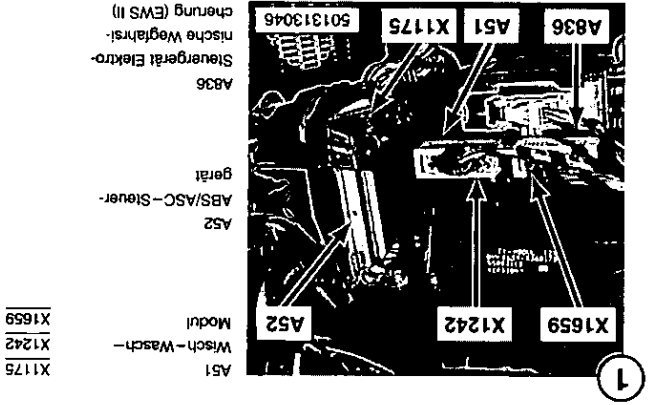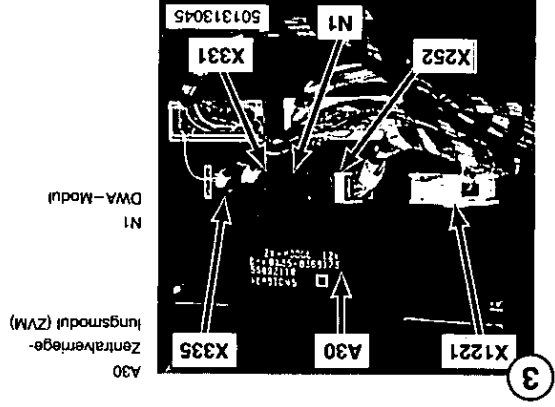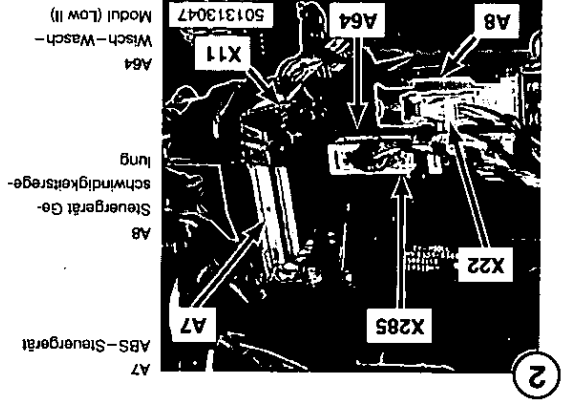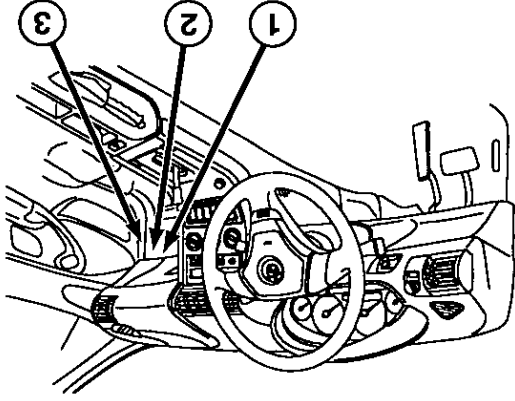

Ansichten der Komponenten

Einbaulage der Steuergeräte

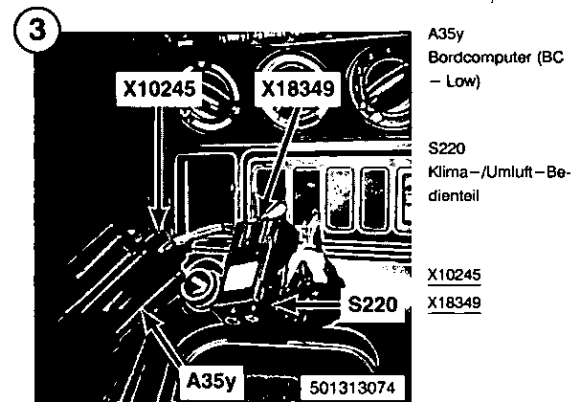
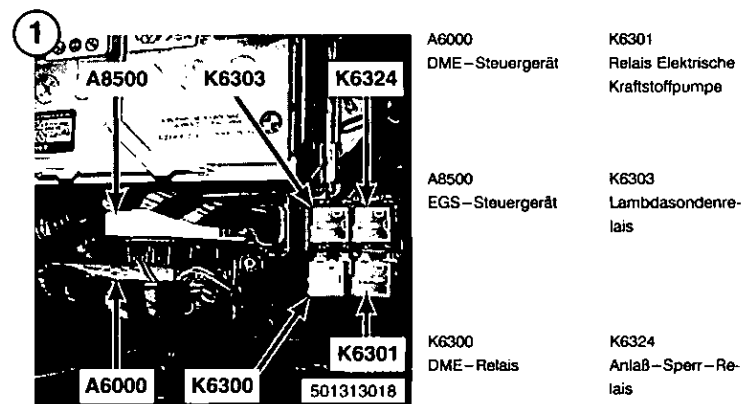
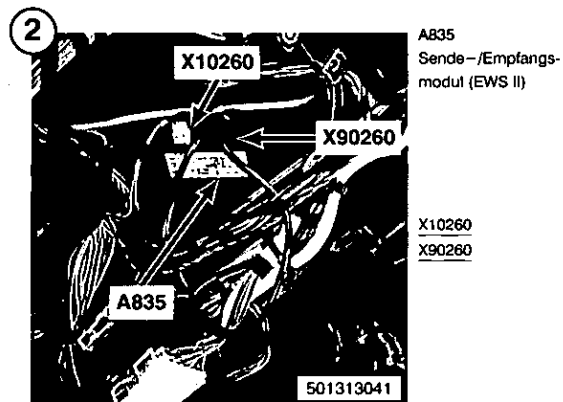
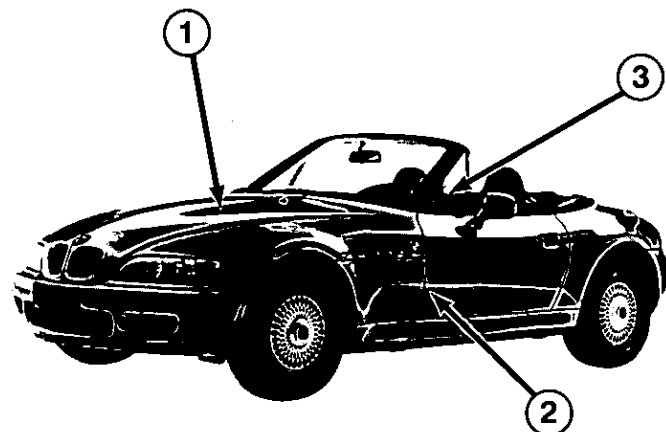


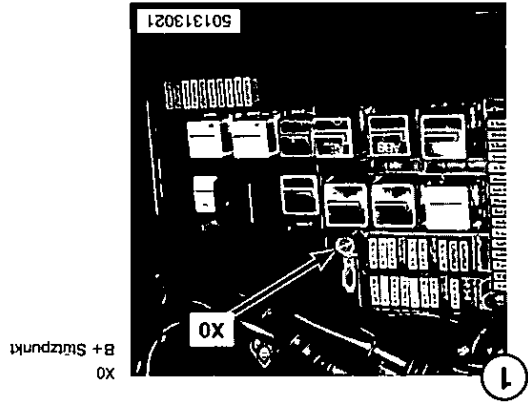
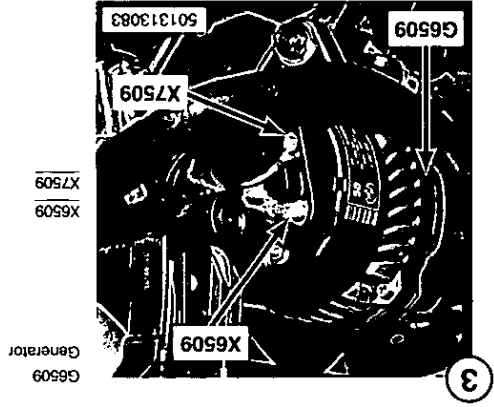
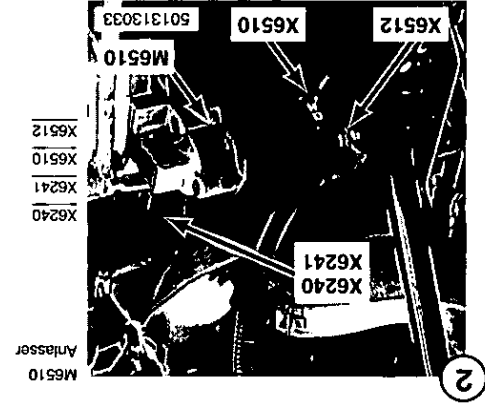
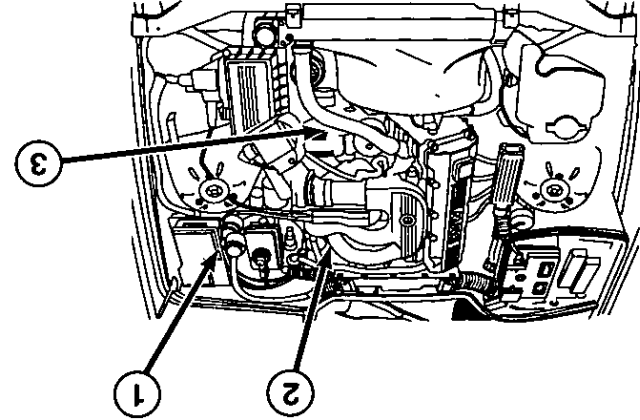




Ansichten der Komponenten

Z3


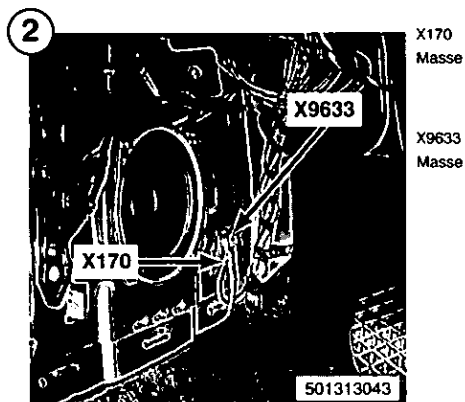
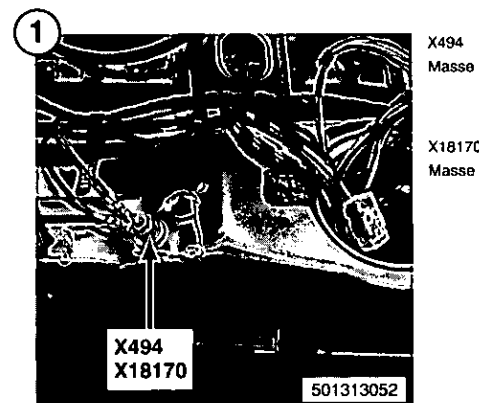
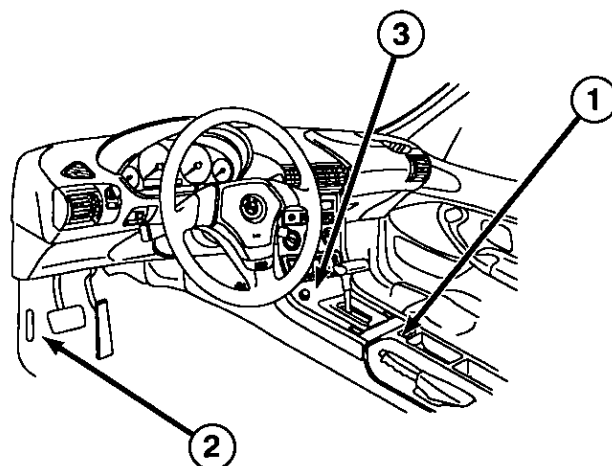



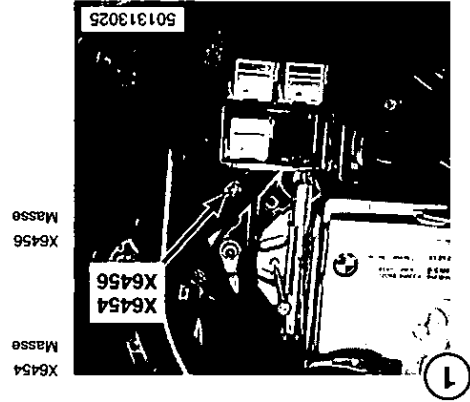
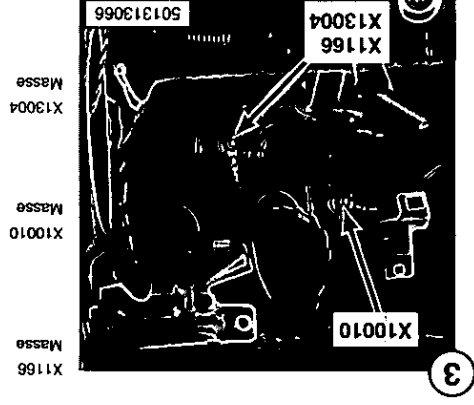
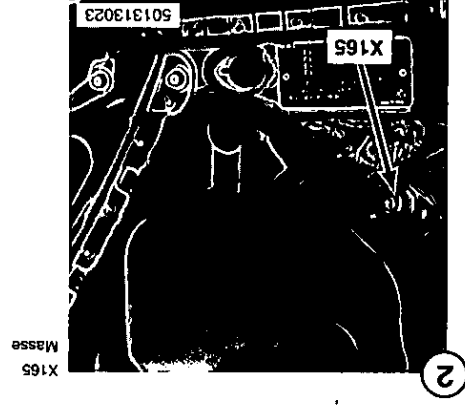
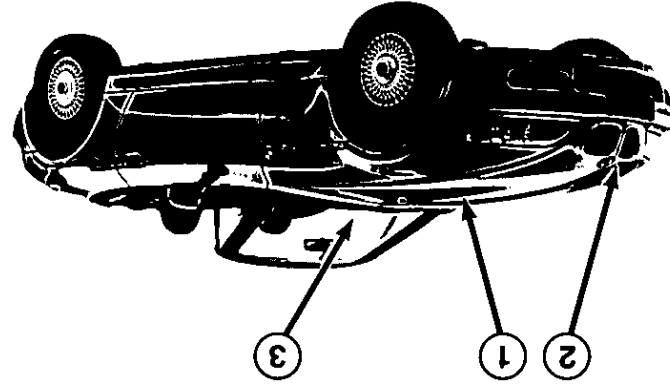




Ansichten der Komponenten

Z3

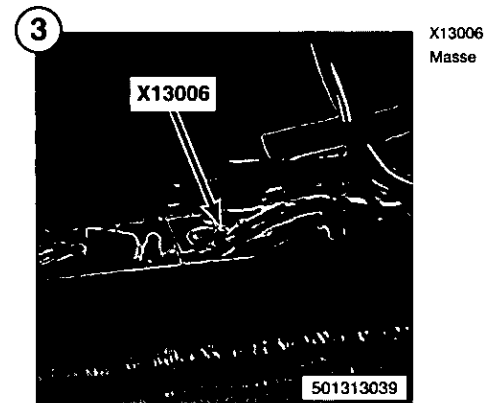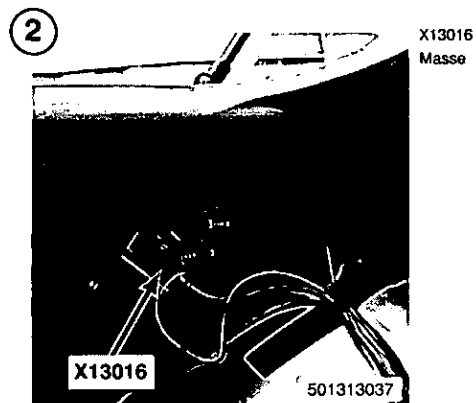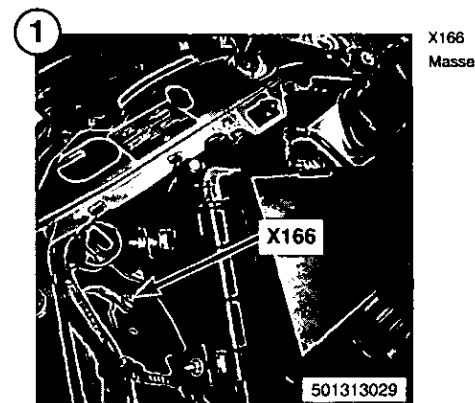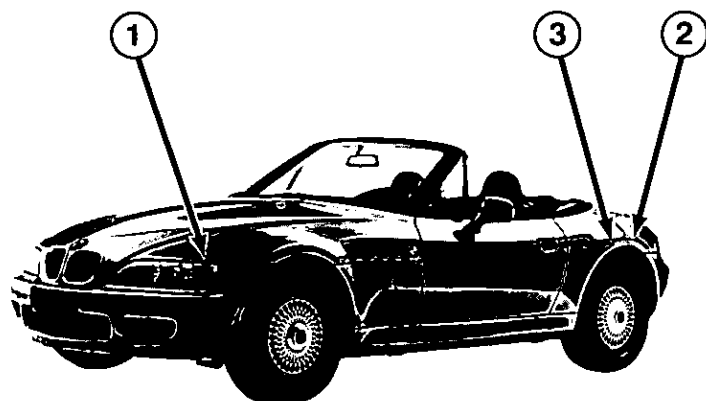



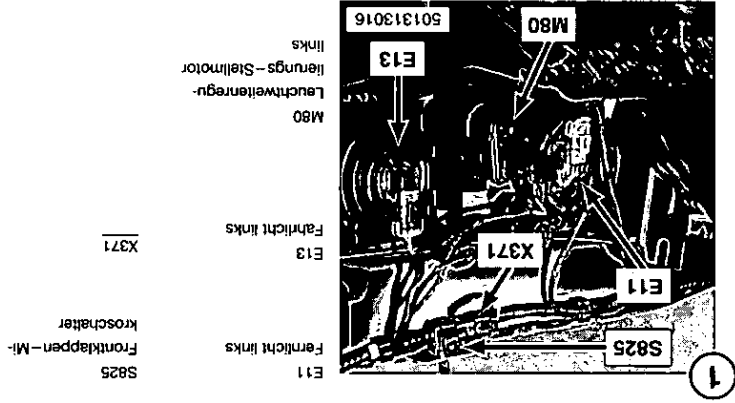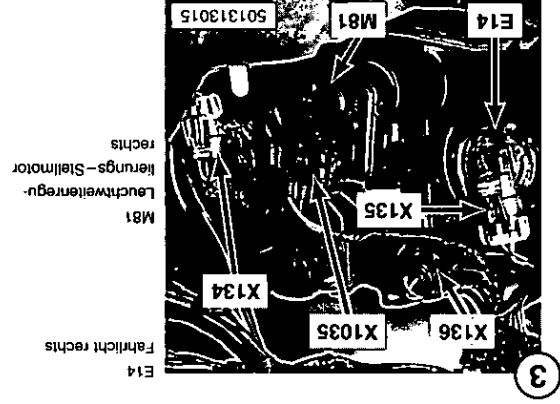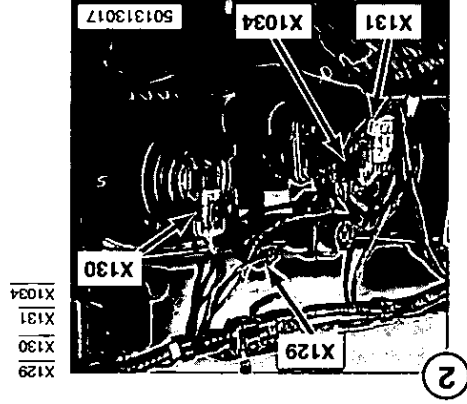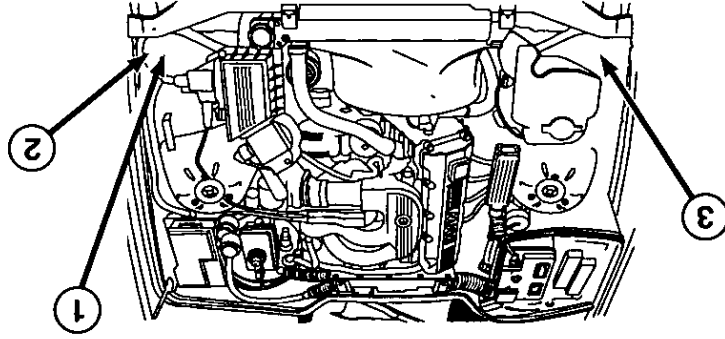

X134
X135
X136
X1035


X371

S825
Frontklappen-Mi-
kroschalter

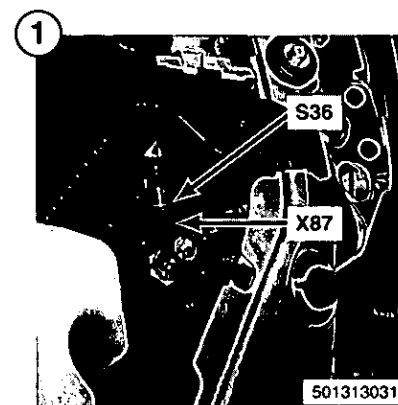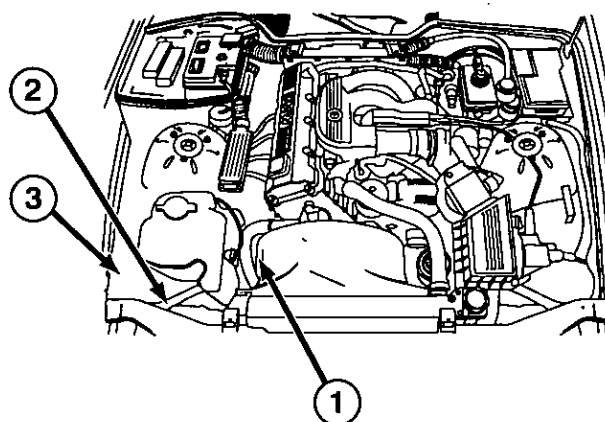


S36
Doppeltemperatur-
schalter 91*/99*

X87




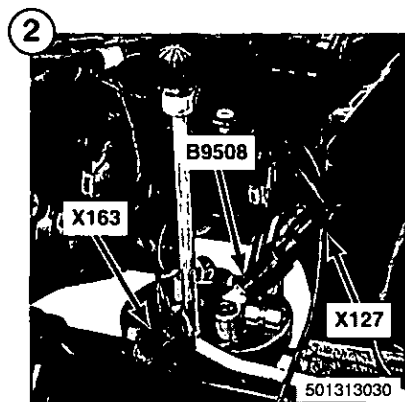




B9508
Druckschalter

X127
X163

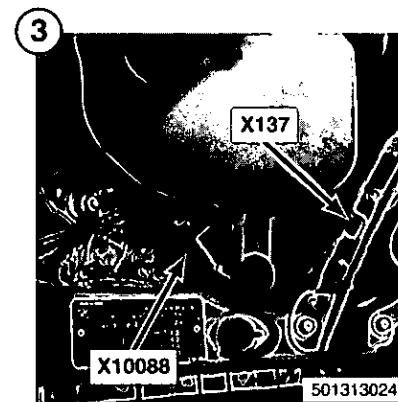

X137
X10088

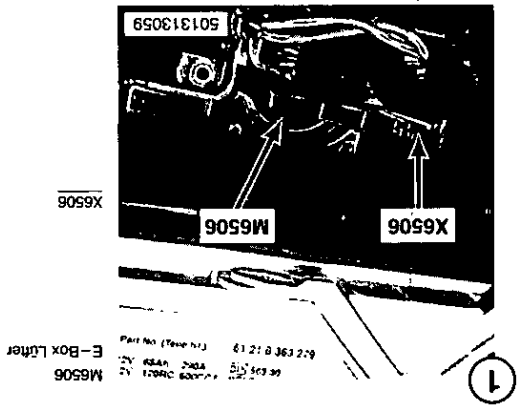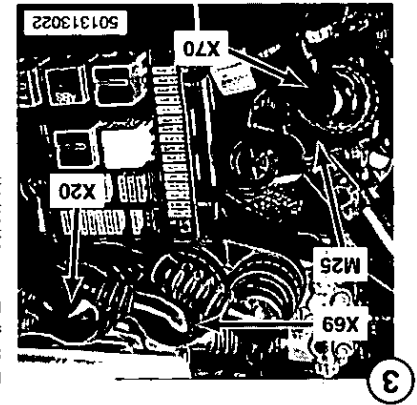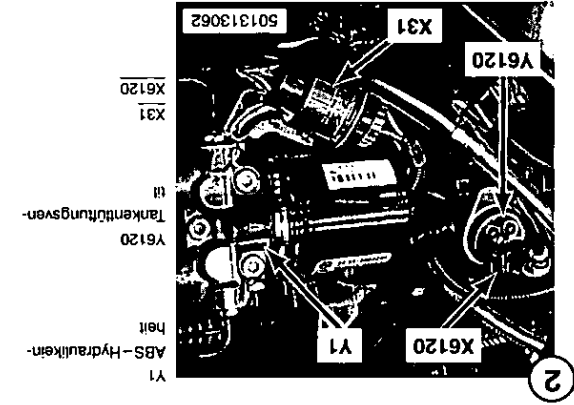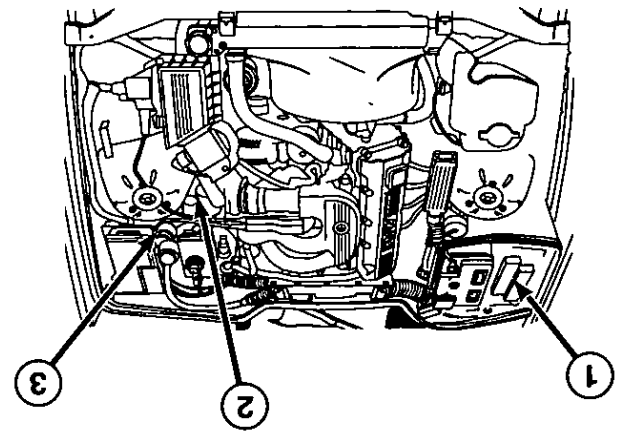


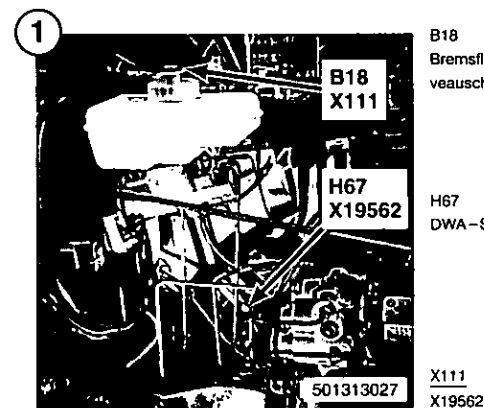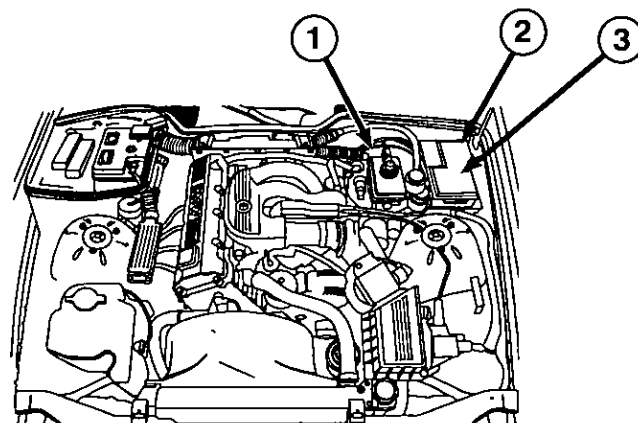

B18
Bremsflüssigkeits-
veauschalter

H67
DWA – Sirene

X111
X19562

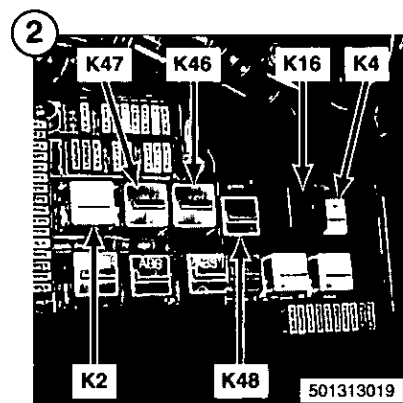

K2
Fanfarelrelais


K46
Fernlichtrelais

K4
Heizungsgebläse-
relais

K47
Nebelscheinwerfer-
relais

K16
Warnblinkrelais

K48
Fahrlichtrelais

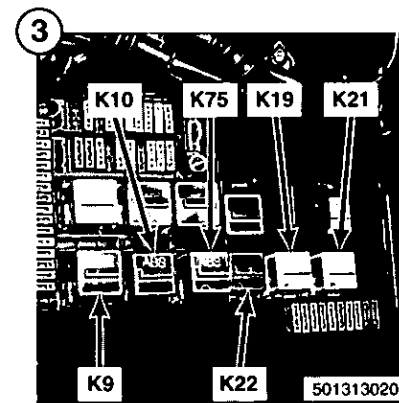

K9
Entlastungsrelais Kl.
15



K21
Relais Zusatzlüfter
Stufe 1.

K10
ABS – Überspan-
nungsschutzrelais

K22
Relais Zusatzlüfter
Stufe 2


K19
Relais Klimakom-
pressor

K75
ABS – Pumpenmo-
torrelais

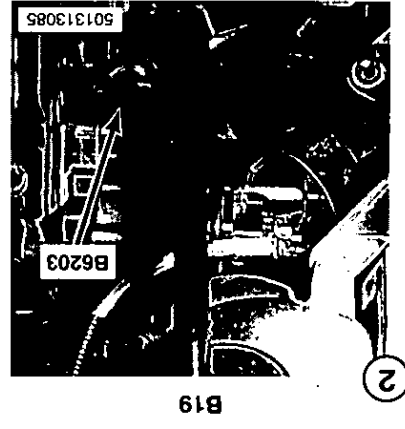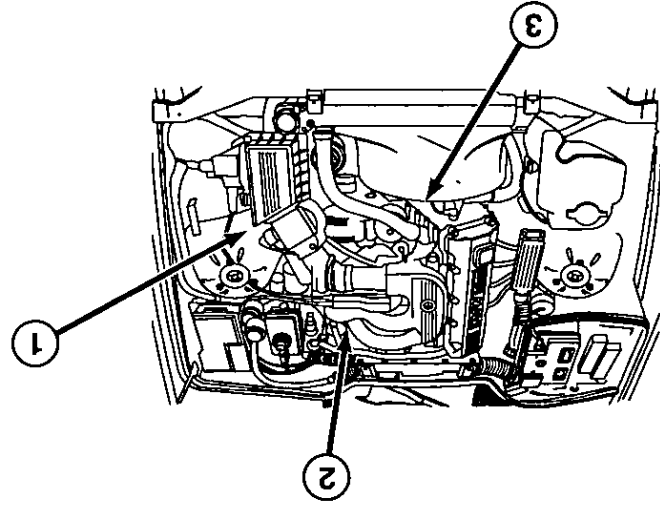


B6203
Kurbelwellengeber




B19

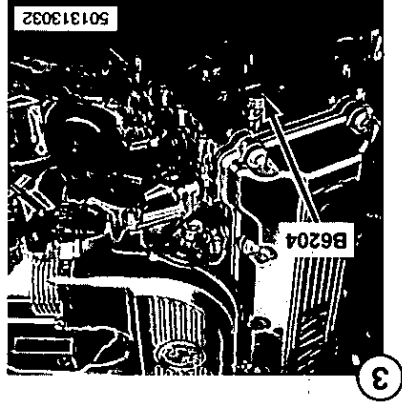

B6204
Nockenwellengeber

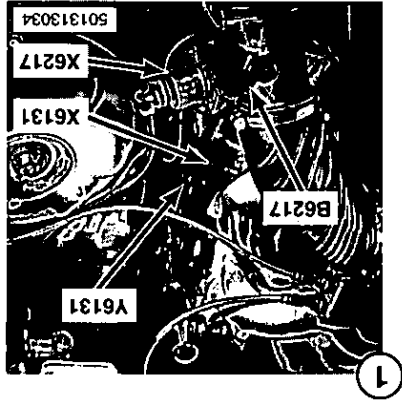

B6217
Heißluftmassen-
messer
X6131
Umschaltventil I
X6131
X6217

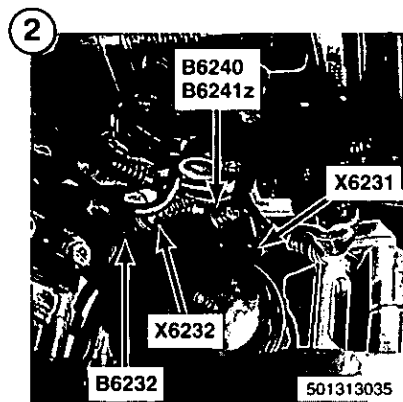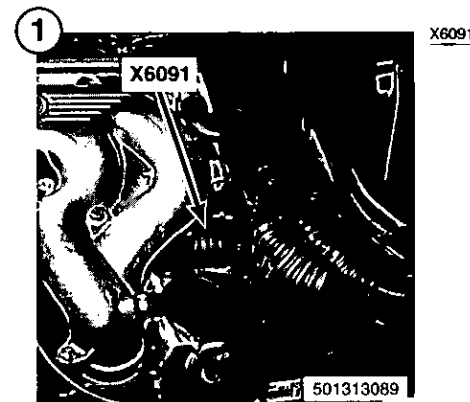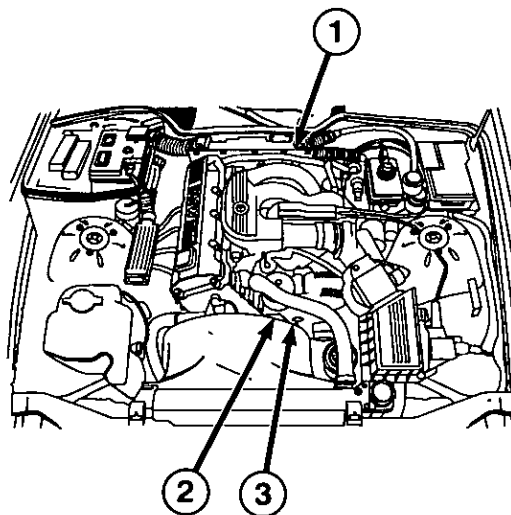


B6232
Fernthermometer-
geber

X6231
X6232

B6240
Klopfsensor





B6241z
Klopfsensor 1



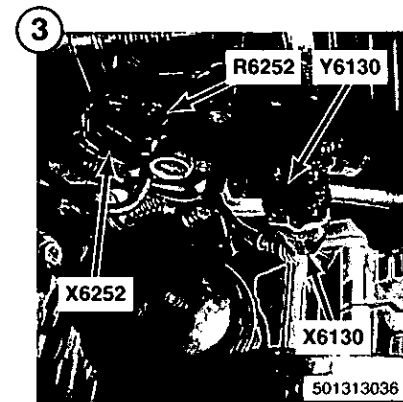


R6252
Drosselklappenpo-
tentiometer

Y6130
Leerlaufsteller

X6130
X6252

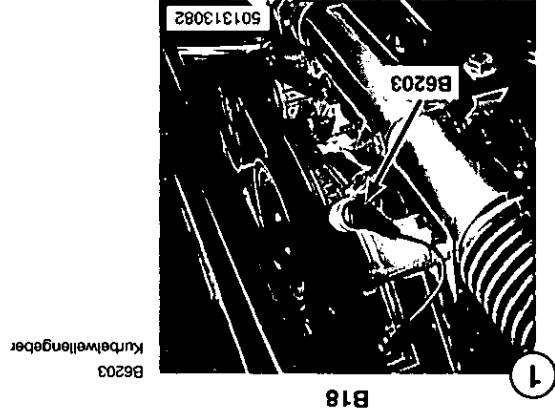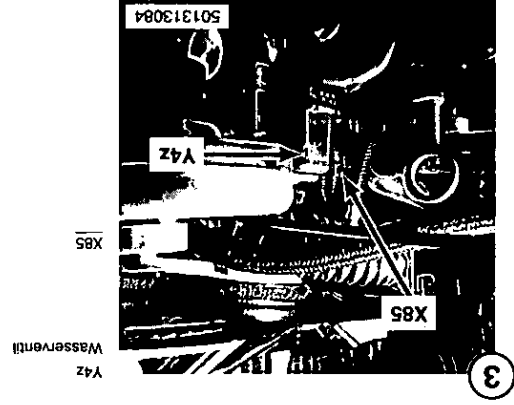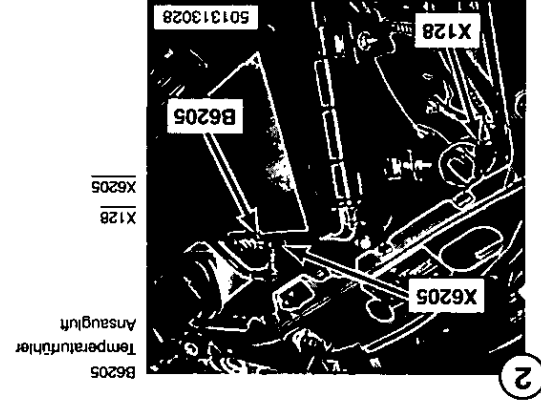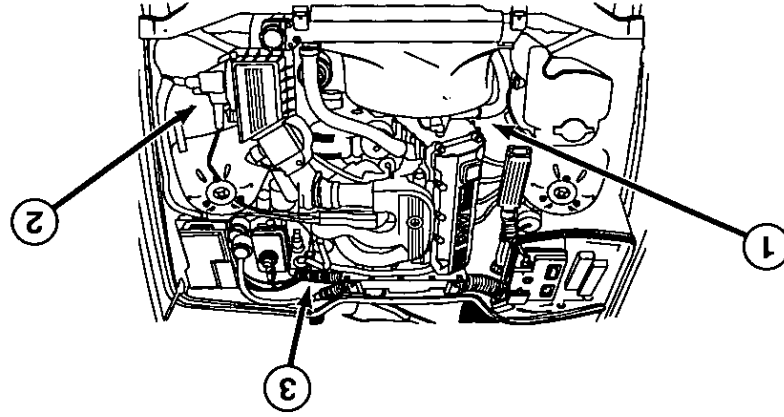


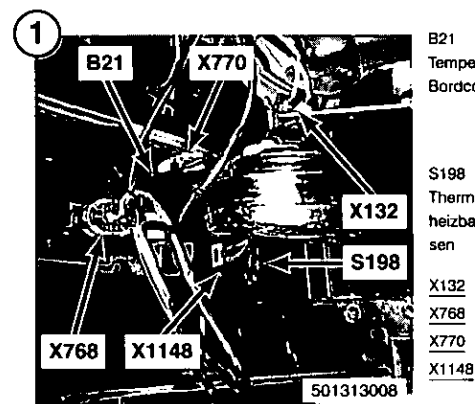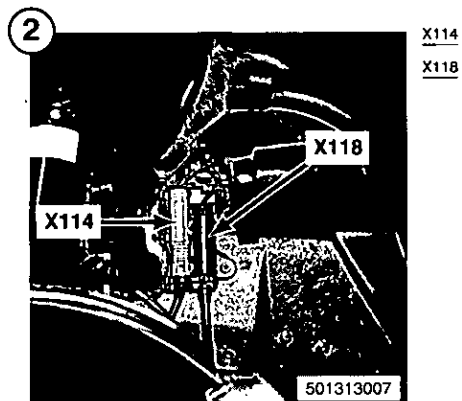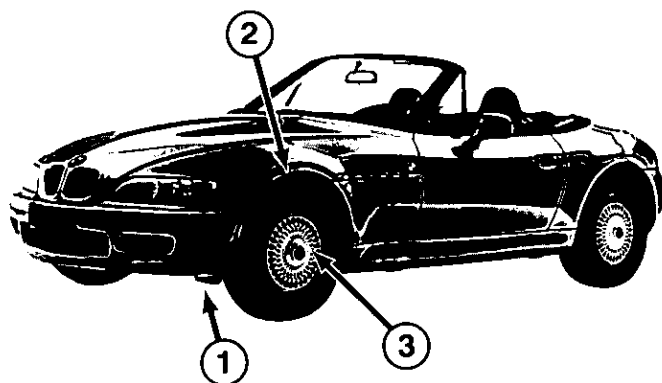

B21
Temperaturfühler für
Bordcomputer




S198
Thermoschalter
heizbare Spritzdü-
sen

X132
X768
X770
X1148

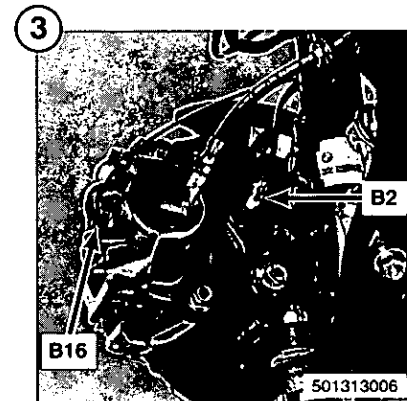


B2
ABS-Geber vorn
links




B16
Bremsbelagfühler
vorn links


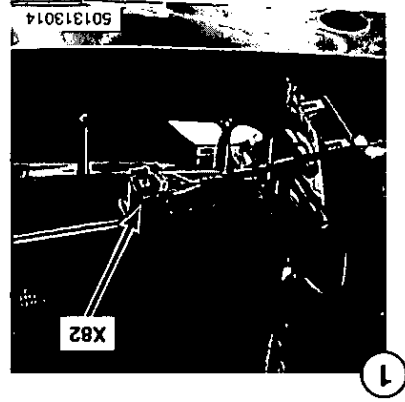
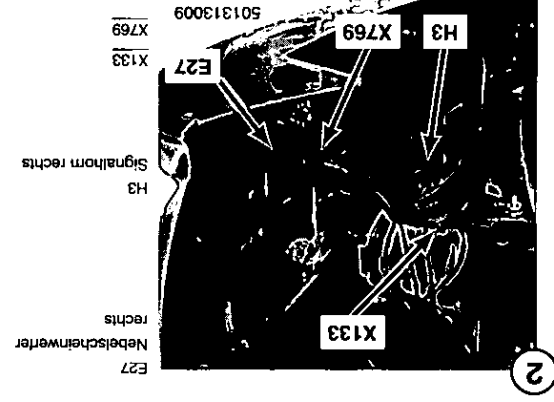
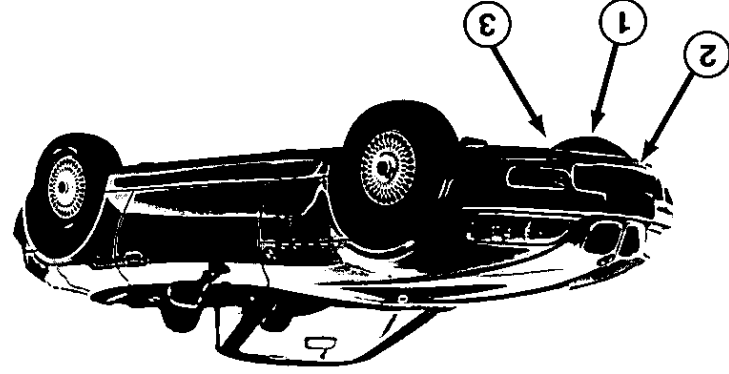




X82

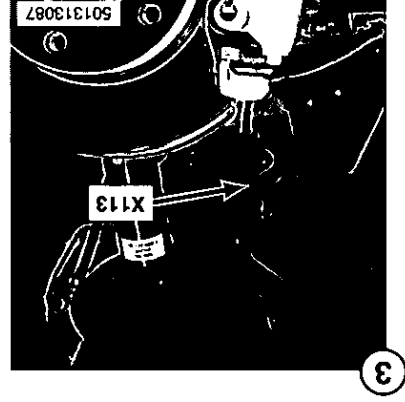


X113

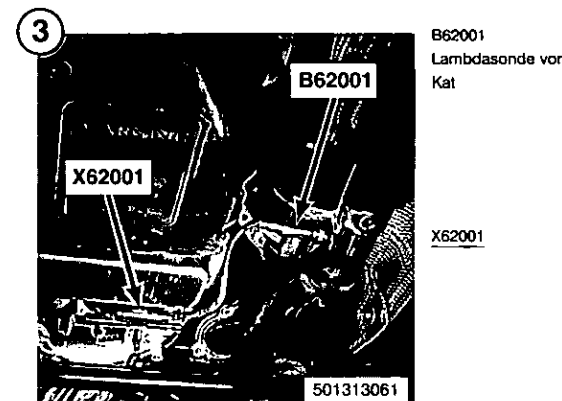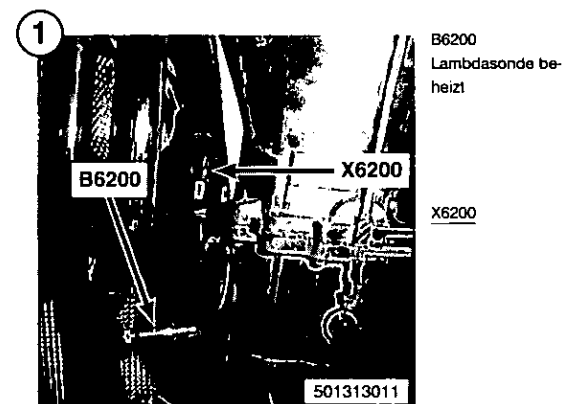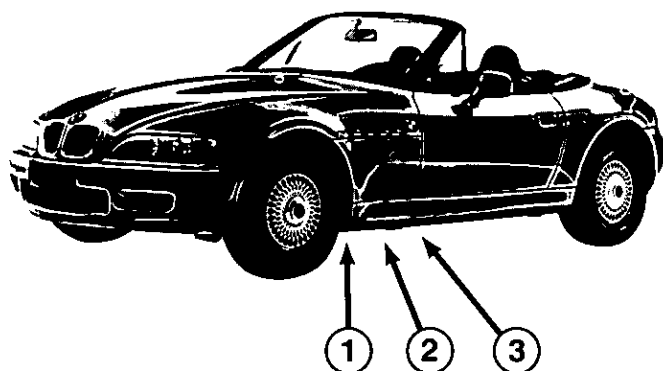

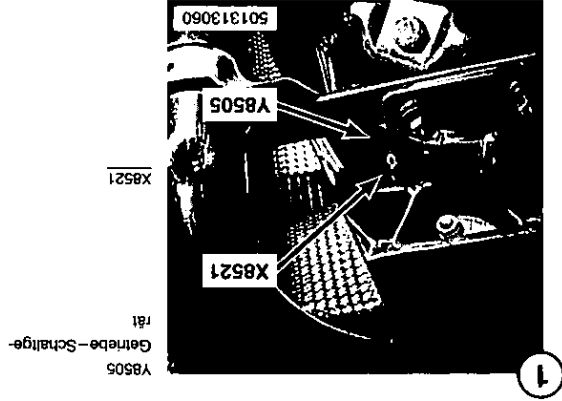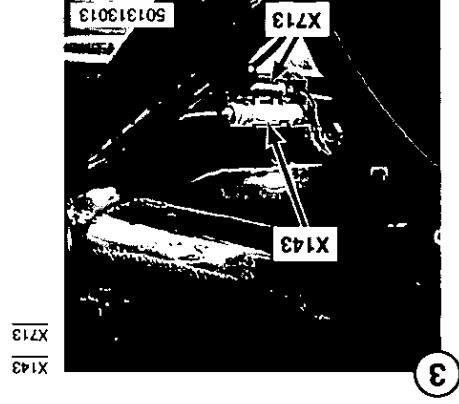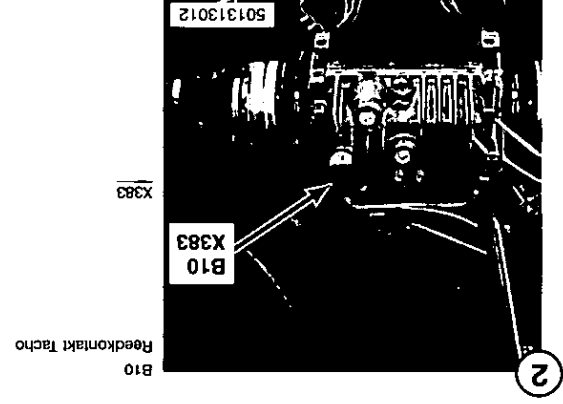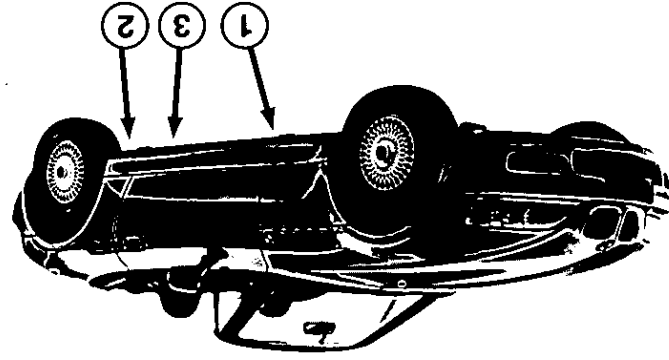

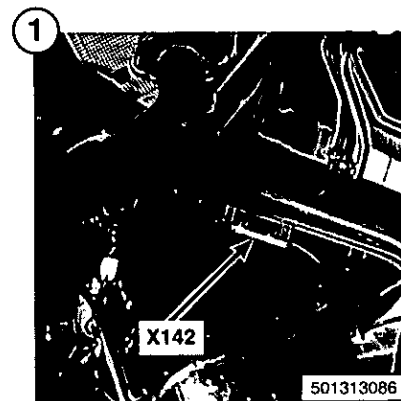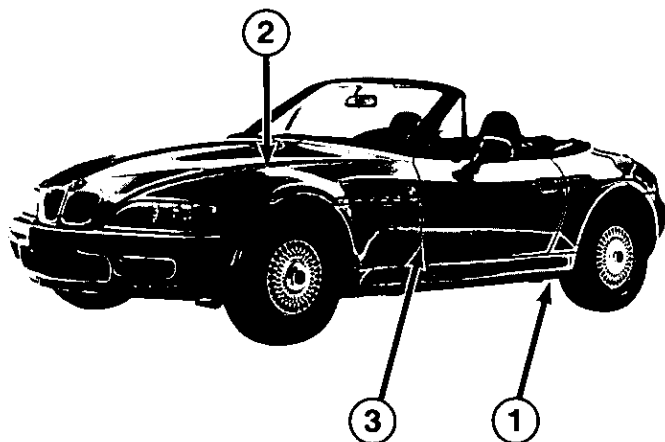

X142

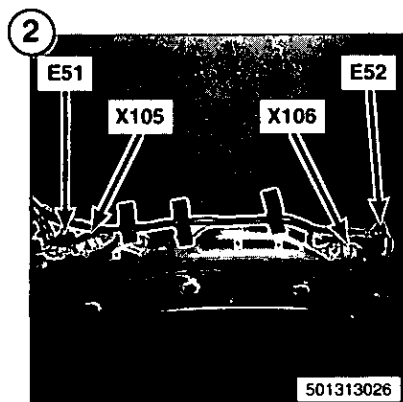


E51
Heizbare Spritzdüse
links

E52
Heizbare Spritzdüse
rechts





X105
X106





501313026



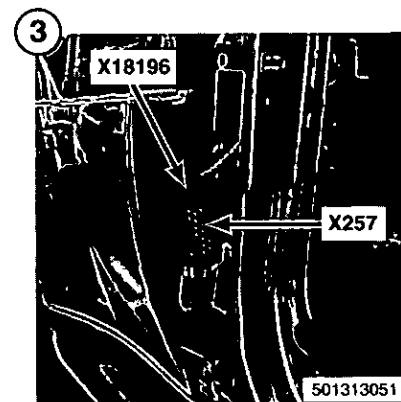


X257
X18196


501313051

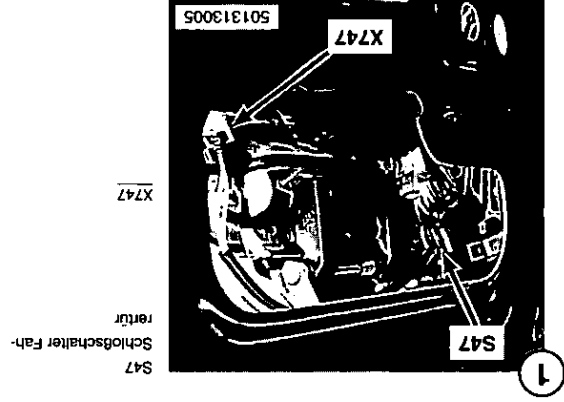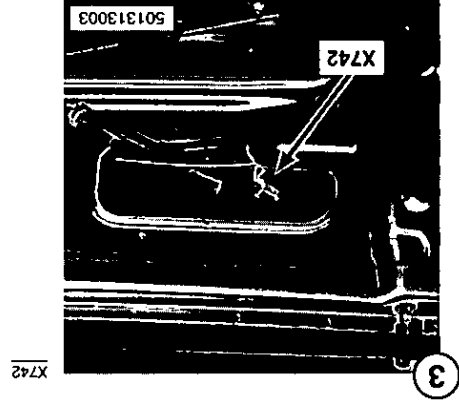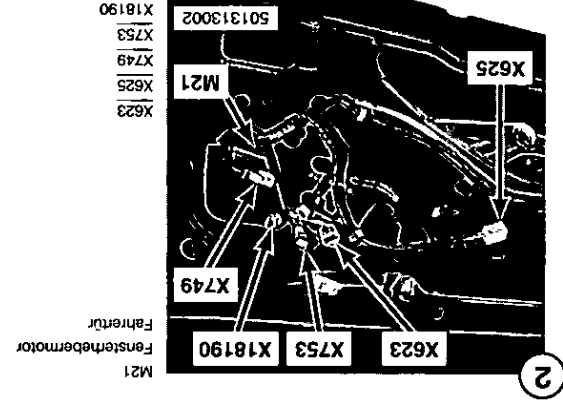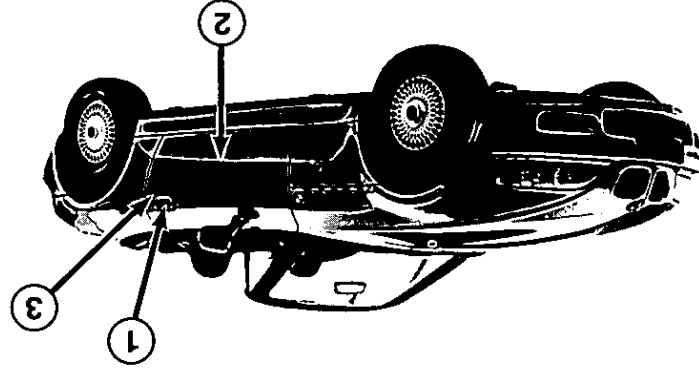

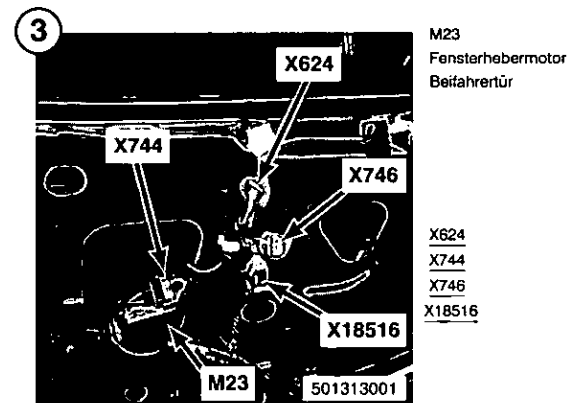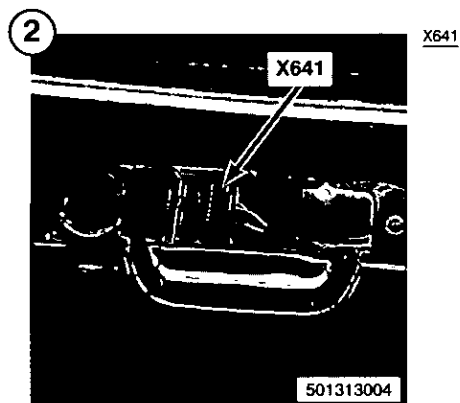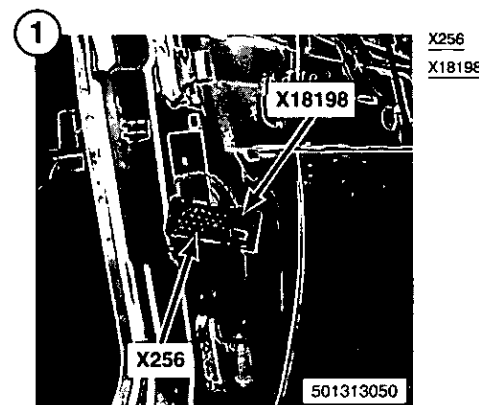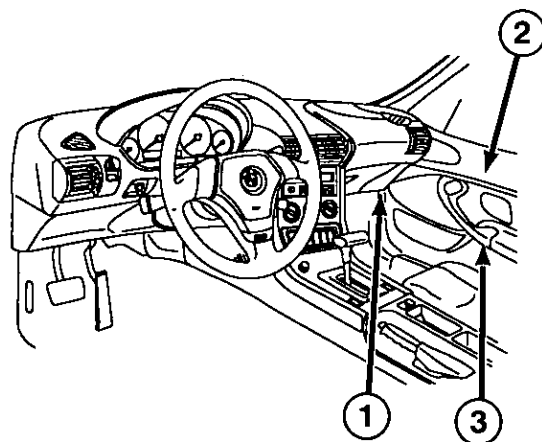

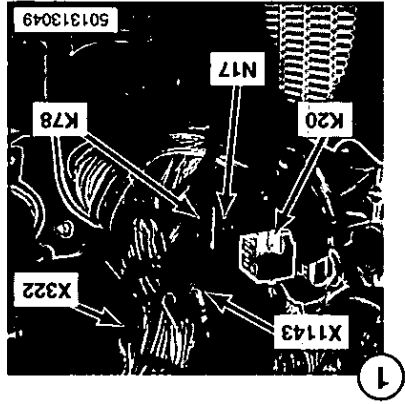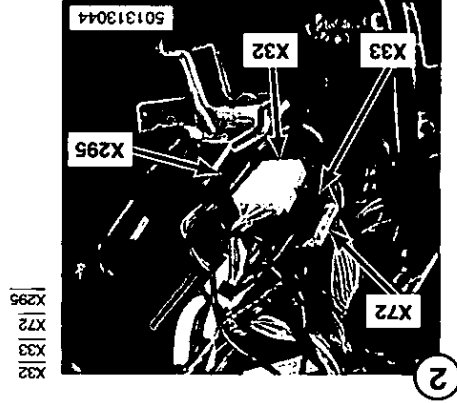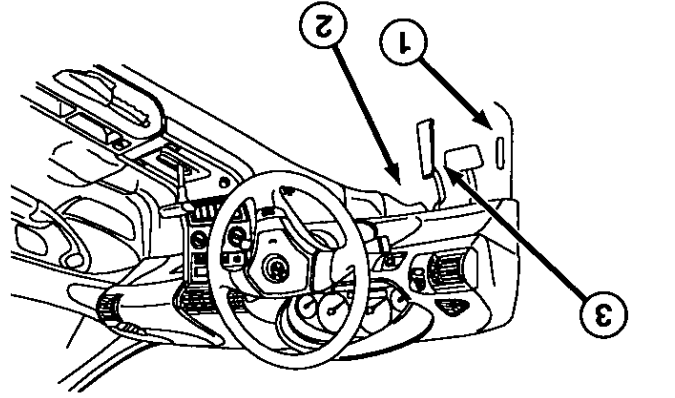

K20
 Thermoschalter
 (LA-Japan)
 X322
 X1143
 Komfortrelais
 K78
 N17
 Crash-Alarmgeber


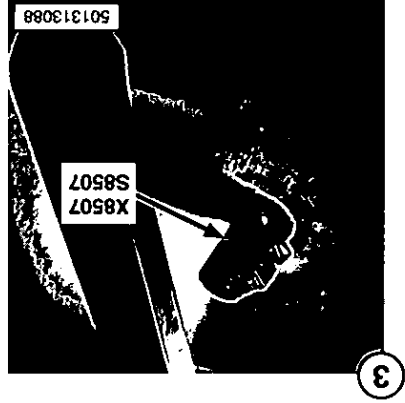


S8507
 Kick-Down-Schal-
 ter
 X8507




Z3

Ansichten der Komponenten

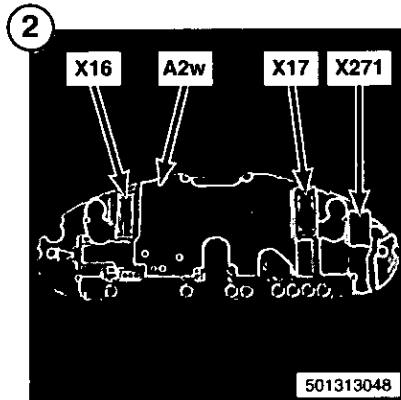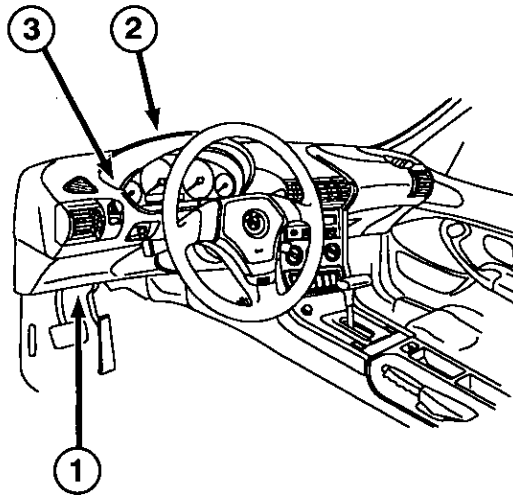

A2w
Instrumentenkombi-
nation


X16
X17
X271

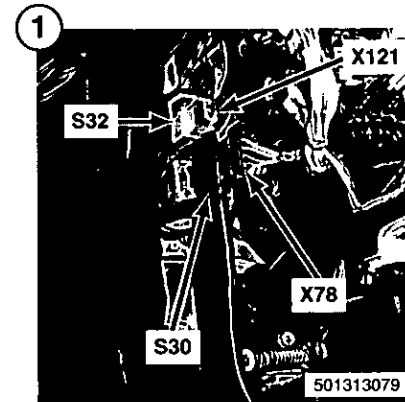





S30
Bremslichtschalter

S32
Kupplungsschalter

X78
X121

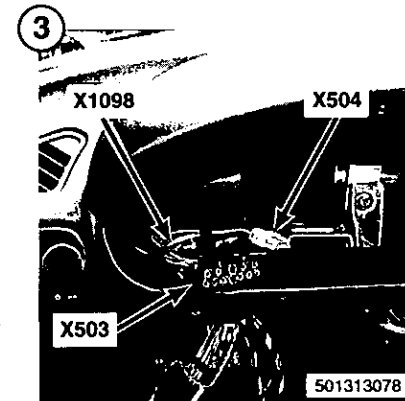




X503
X504
X1098

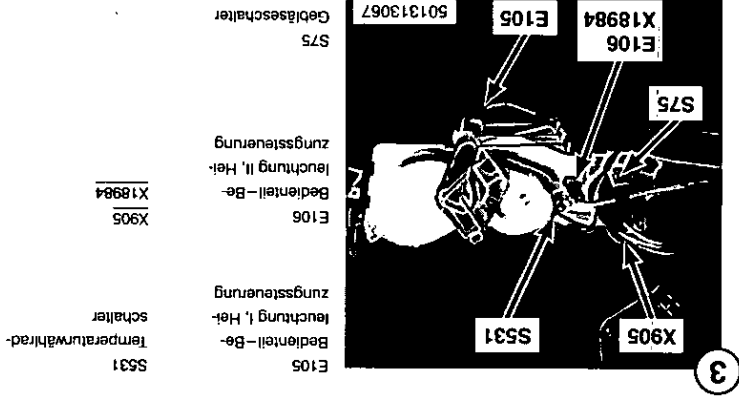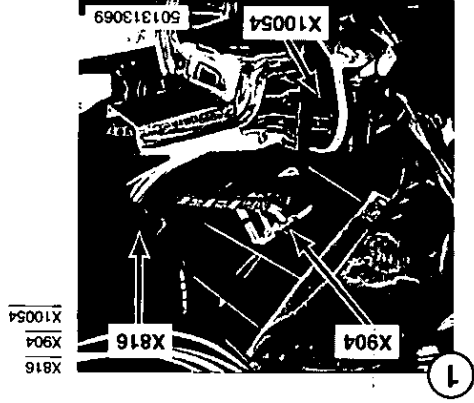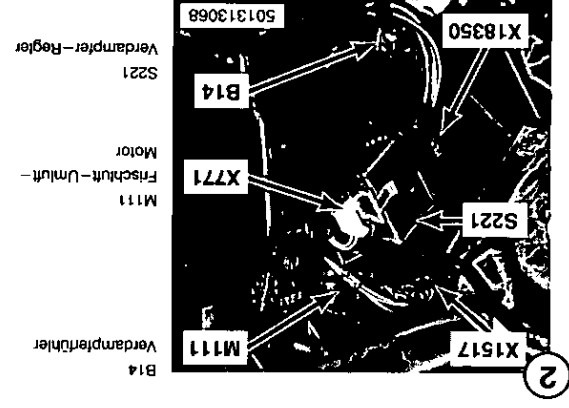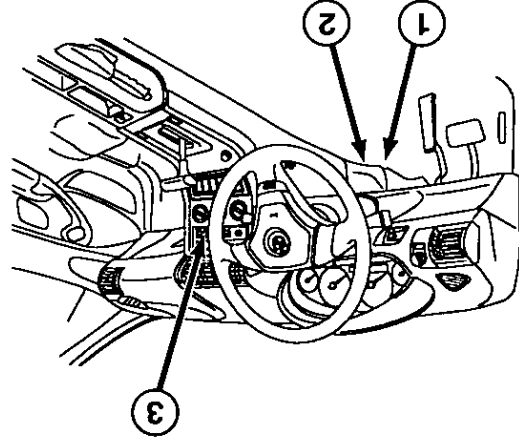



Z3

Ansichten der Komponenten

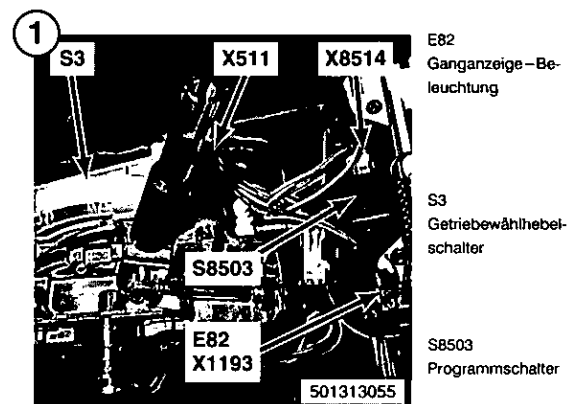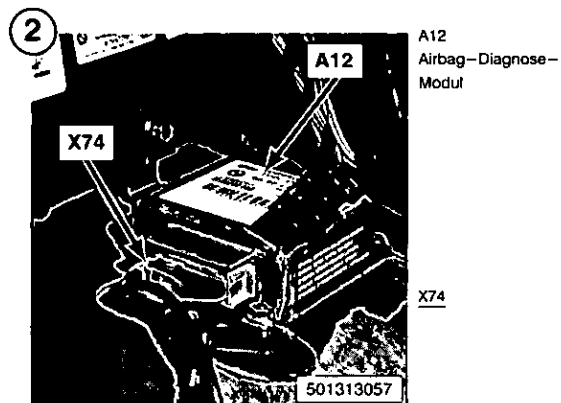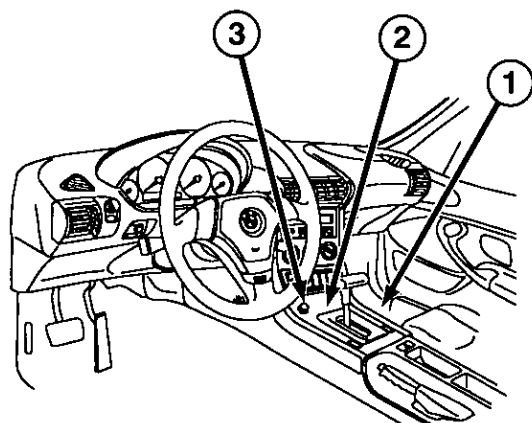


E82
Ganganzeige-Be-
leuchtung

X511
X1193
X8514





S3
Getriebewählhebel-
schalter



S8503
Programmschalter

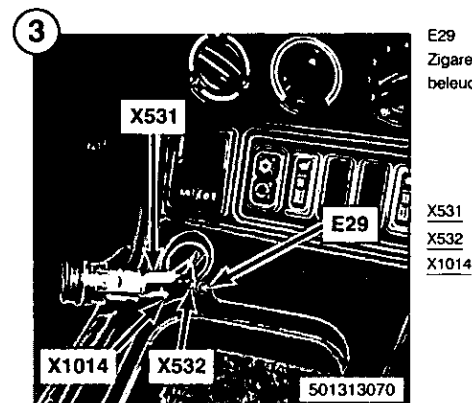


E29
Zigarettenanzünder-
beleuchtung vorn

X531
X532
X1014

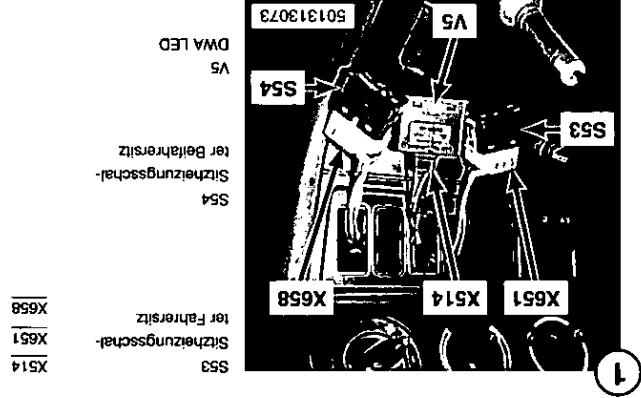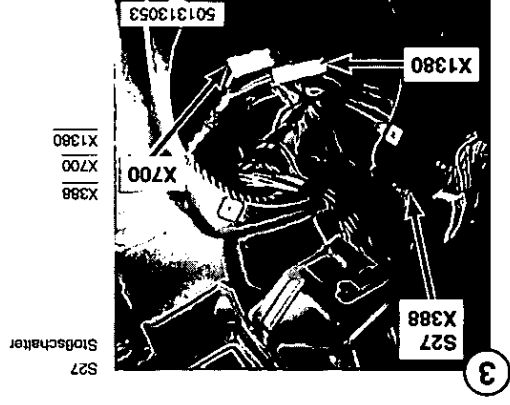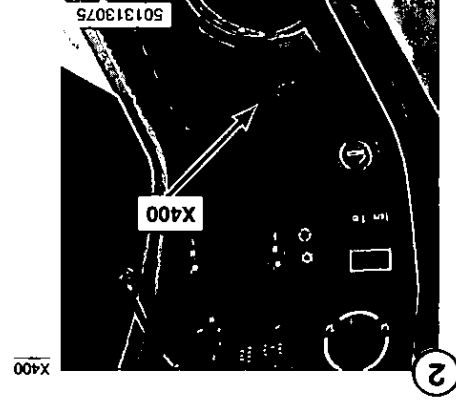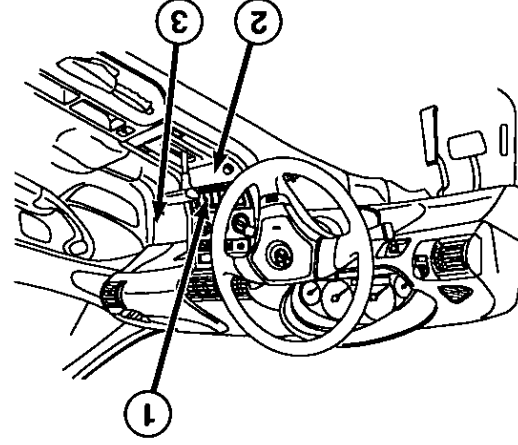

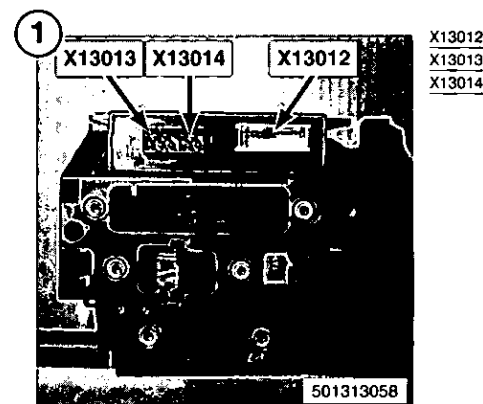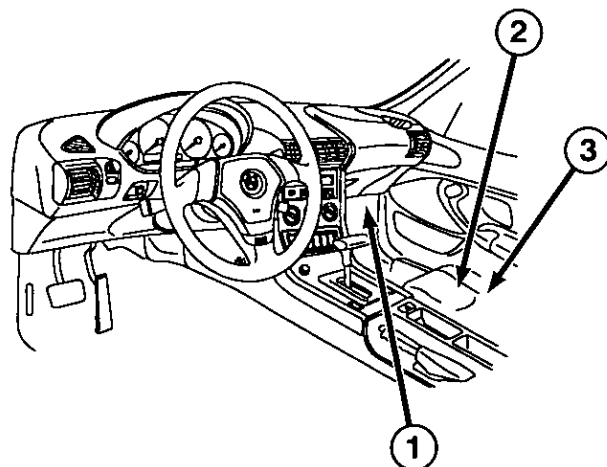

X13012
X13013
X13014

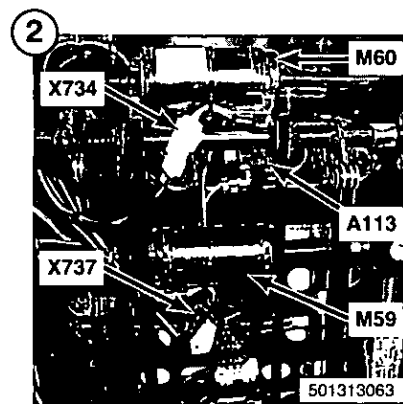


A113
Sitzbelegungselek-
tronik





X734
X737



M59
Sitzhöhen-Verstell-
motor Beifahrersitz

M60
Sitzpositions-Ver-
stellmotor Beifahrer-
sitz

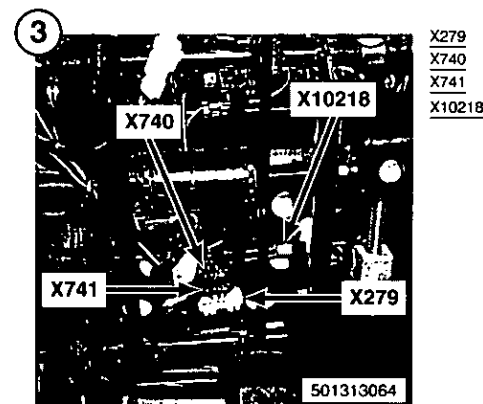

X279
X740
X741
X10218

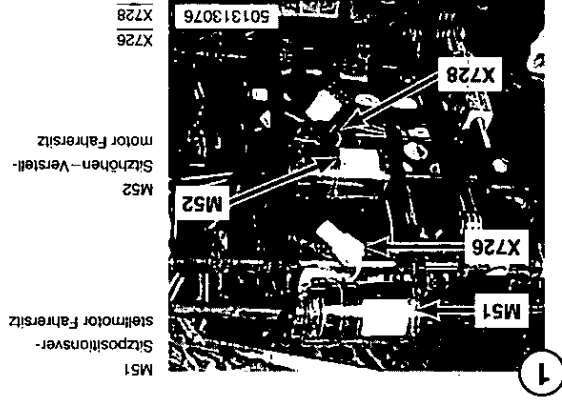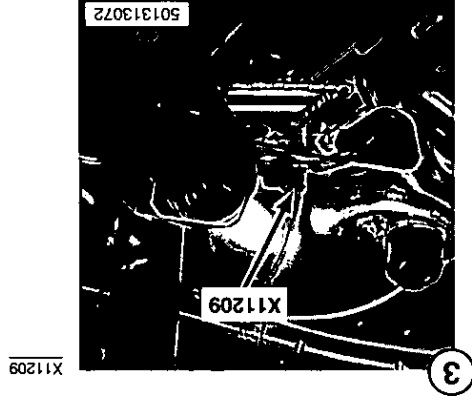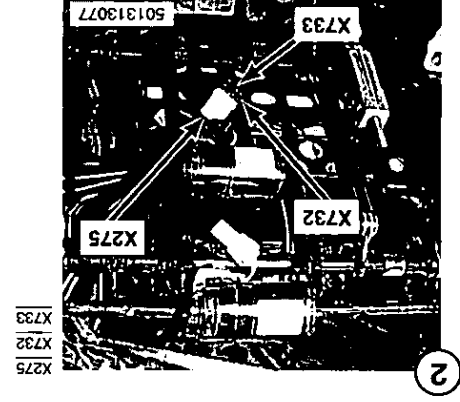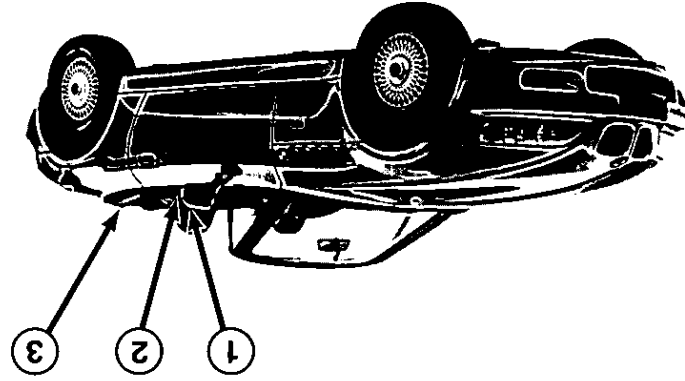


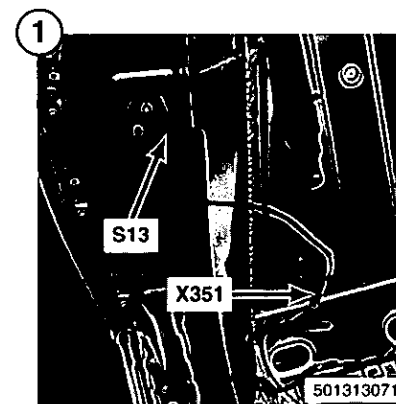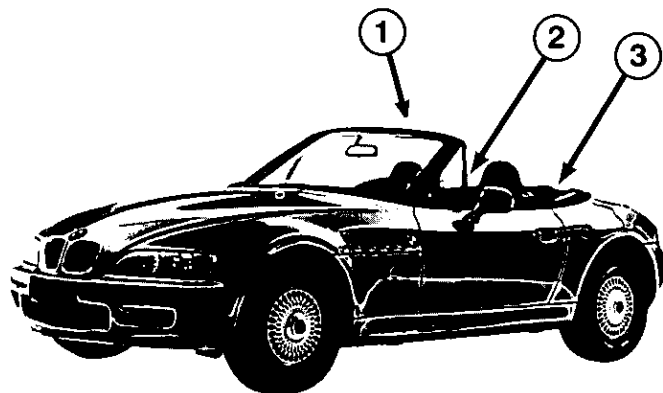

S13
Türkontaktschalter
Beifahrertür


X351

501313071

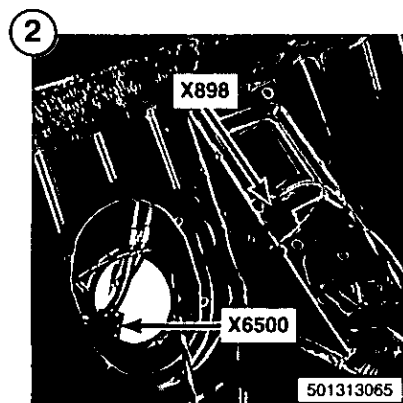





X898
X6500

501313065

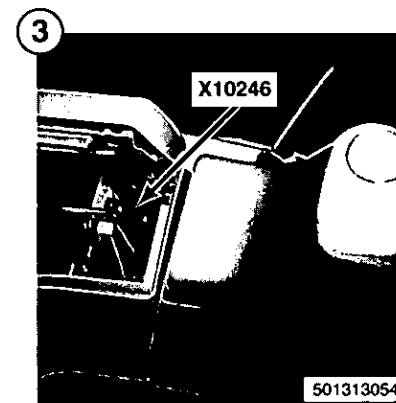

X10246




501313054

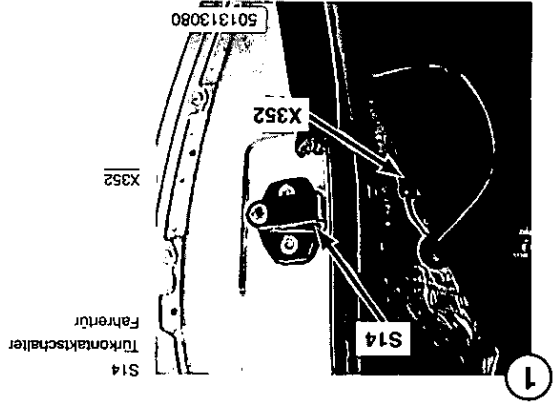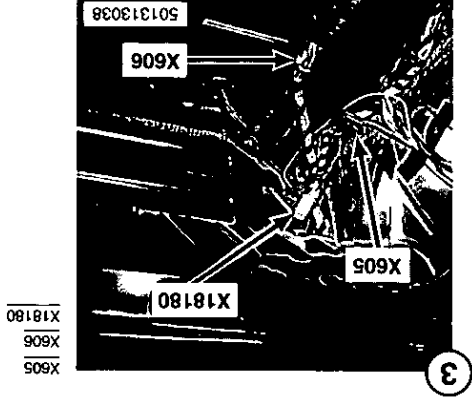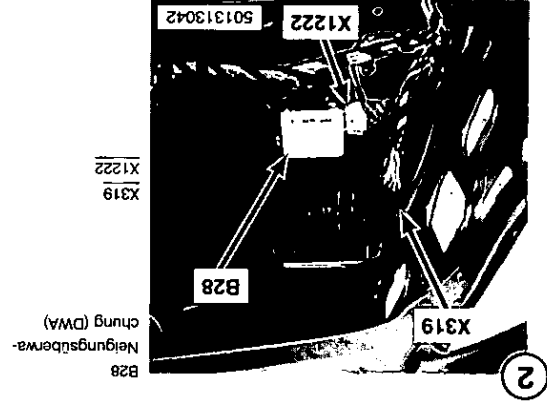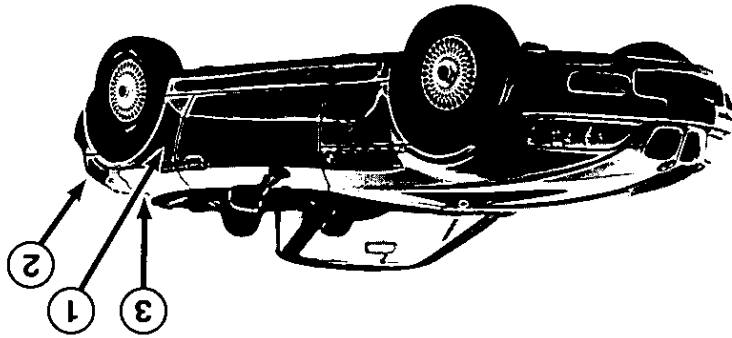



Z3

Ansichten der Komponenten

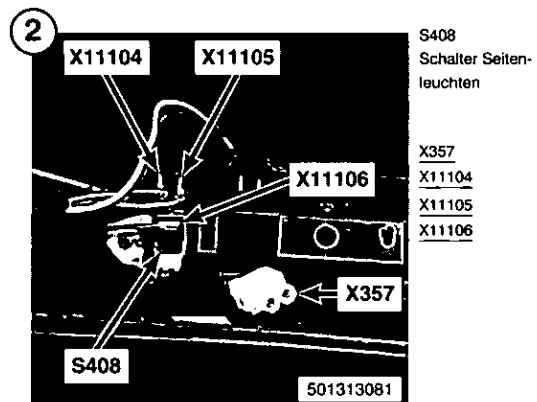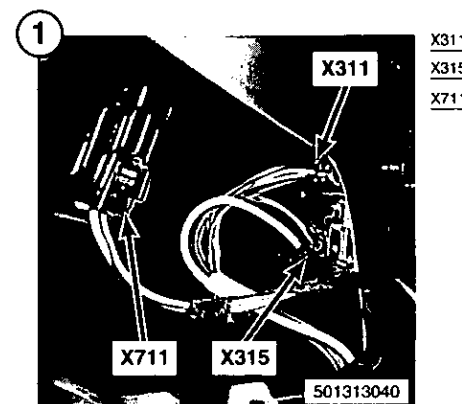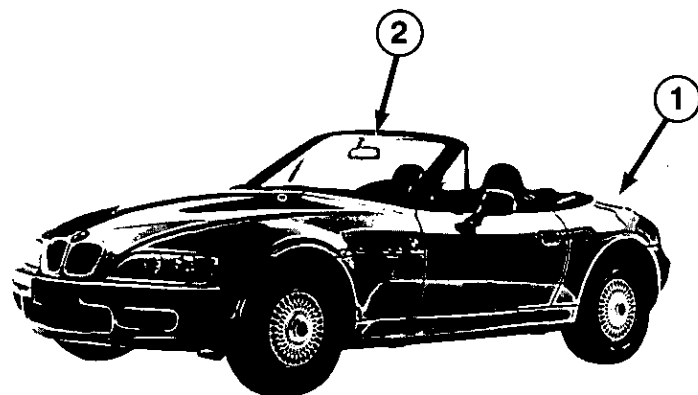

S408
Schalter Seiten-
leuchten

X357
X11104
X11105
X11106

Ansichten der Verbinder (Lötunkte und Kammverbinder)

Lötverbinder	Kabelbaum	Seite	Lötverbinder	Kabelbaum	Seite
X181-X188	Karosserie	8000.0-02	X876-X877	Radio/HiFi/CD	8000.0-03
X189	IHKS/HR	8000.0-02	X878-X888	Karosserie	8000.0-02
X191-X196	Karosserie	8000.0-02	X906	IHKS/HR	8000.0-02
X197	Karosserie	8000.0-03	X985	IHKS/HR	8000.0-02
X203-X223	Karosserie	8000.0-02	X1015-X1019	Karosserie	8000.0-02
X228	Karosserie	8000.0-03	X1022-X1047	Karosserie	8000.0-02
X245-X246	Karosserie	8000.0-02	X1055	Karosserie	8000.0-03
X443-X445	Karosserie	8000.0-02	X1066-X1091	Karosserie	8000.0-02
X449	Karosserie	8000.0-03	X1100-X1164	Karosserie	8000.0-02
X450	Karosserie	8000.0-02	X1167	Karosserie	8000.0-03
X453-X460	Karosserie	8000.0-03	X1168-X1186	Karosserie	8000.0-02
X461	Karosserie	8000.0-02	X1214	Karosserie	8000.0-02
X462-X465	Karosserie	8000.0-03	X1225	Karosserie	8000.0-03
X470	Karosserie	8000.0-02	X1226	Karosserie	8000.0-02
X530	Karosserie	8000.0-02	X1234-X1238	Karosserie	8000.0-02
X576-X595	Karosserie	8000.0-02	X1258	Karosserie	8000.0-02
X697-X699	Karosserie	8000.0-02	X1263	Karosserie	8000.0-03
X805	Karosserie	8000.0-03	X1429-X1435	Karosserie	8000.0-02
X806	Karosserie	8000.0-02	X1541-X1542	Karosserie	8000.0-02
X814-X818	IHKS/HR	8000.0-02	X1608	Karosserie	8000.0-03
X824-X830	Radio/HiFi/CD	8000.0-03	X1610-X1616	Karosserie	8000.0-02
X849-X851	Fahrentür	8000.0-03	X1617-X1618	Karosserie	8000.0-03

Ansichten der Verbinder (Lötunkte und Kammverbinder)

Lötverbinder	Kabelbaum	Seite
X1620-X1625	Karosserie	8000.0-02
X6410	M43 Motor	8000.0-04
X6410	M44 Motor	8000.0-05
X6460-X6492	M44 Motor	8000.0-05
X6460-X6492	M43 Motor	8000.0-04
X6810-X6823	M44 Motor	8000.0-05
X6810-X6823	M43 Motor	8000.0-04
X6830	IHKS/HR	8000.0-02
X6832-X6891	M44 Motor	8000.0-05
X6832-X6866	M43 Motor	8000.0-04
X6900	M43 Motor	8000.0-04
X6900	M44 Motor	8000.0-05
X7845-X7846	M44 Motor	8000.0-05
X8004-X8005	M44 Motor	8000.0-05
X8004-X8005	M43 Motor	8000.0-04
X8015	M44 Motor	8000.0-05
X8015	M43 Motor	8000.0-04
X8024	Karosserie	8000.0-02
X8056	M44 Motor	8000.0-05
X8073	M43 Motor	8000.0-04
X8073	M44 Motor	8000.0-05
X8564-X8589	M43 Motor	8000.0-04
X8564-X8589	M44 Motor	8000.0-05


Lötverbinder	Kabelbaum	Seite
X10008	Karosserie	8000.0-02
X10009	Karosserie	8000.0-03
X10020-X10048	Karosserie	8000.0-02
X10064	Karosserie	8000.0-03
X10126	Karosserie	8000.0-02
X10169	M43 Motor	8000.0-04
X10169	M44 Motor	8000.0-05
X11007	Karosserie	8000.0-02
X11264-X11284	Karosserie	8000.0-02
X11291	Karosserie	8000.0-03
X11337-X11353	Karosserie	8000.0-02
X11355	Karosserie	8000.0-03
X11357	Karosserie	8000.0-02
X13007	Karosserie	8000.0-02
X13011-X13047	Karosserie	8000.0-03
X13134	Karosserie	8000.0-02
X13289	Karosserie	8000.0-02
X19513	Radio/HiFi/CD	8000.0-03
X19525-X19526	Karosserie	8000.0-02
X64109	Karosserie	8000.0-02
X64119	Karosserie	8000.0-02
X64591	Karosserie	8000.0-03

Ansichten der Verbinder (Lötunkte und Kammverbinder)




23

Karosserie-Kabelbaum

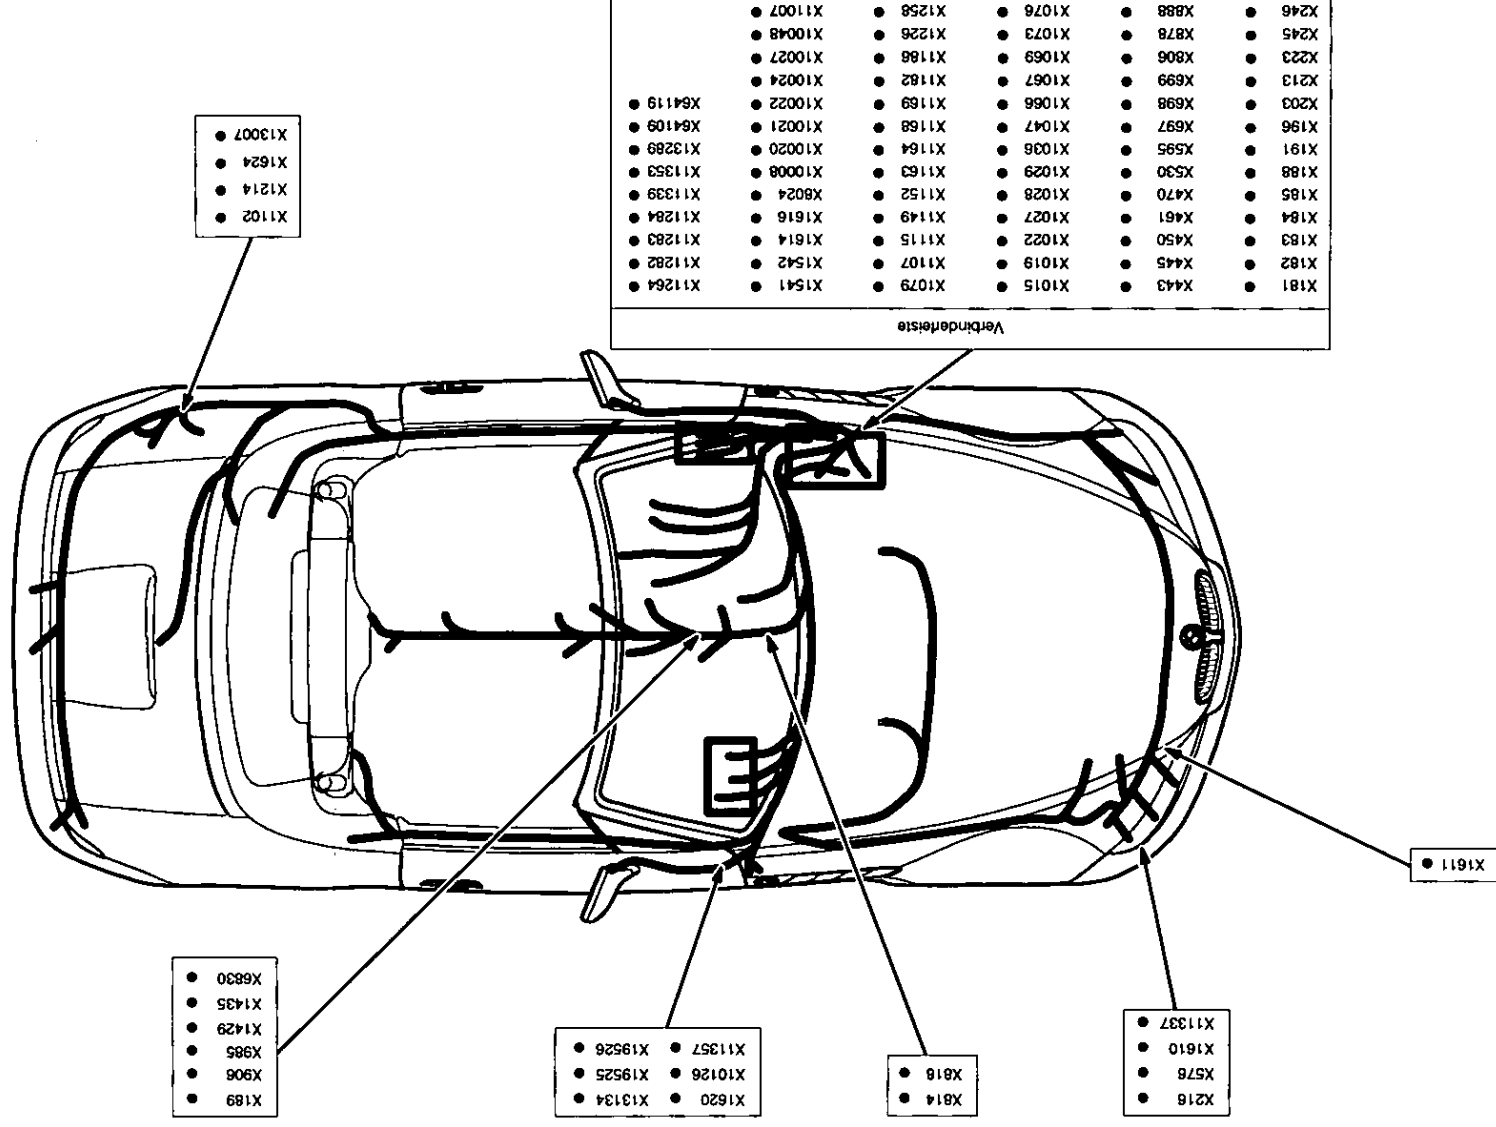

Ansichten der Verbinder (Lötunkte und Kammverbinder)

Karosserie-Kabelbaum

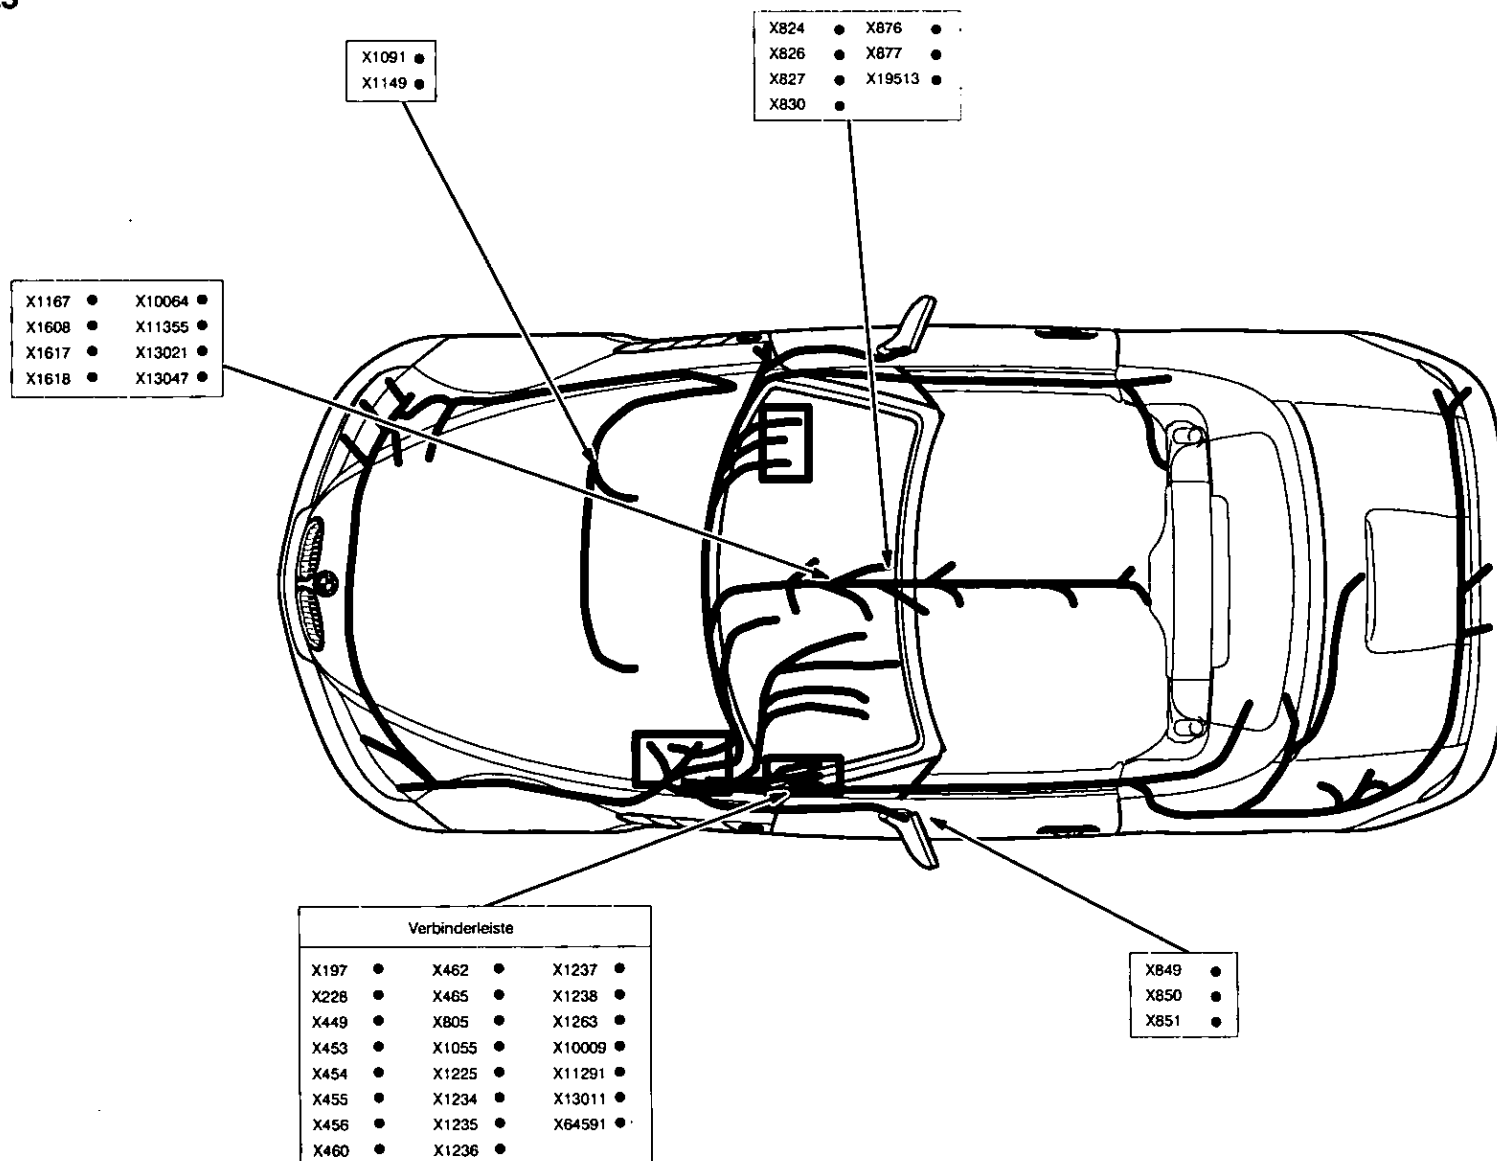


Ansichten der Verbinder (Lötunkte und Kammverbinder)

Motorkabelbaum M43




Z3

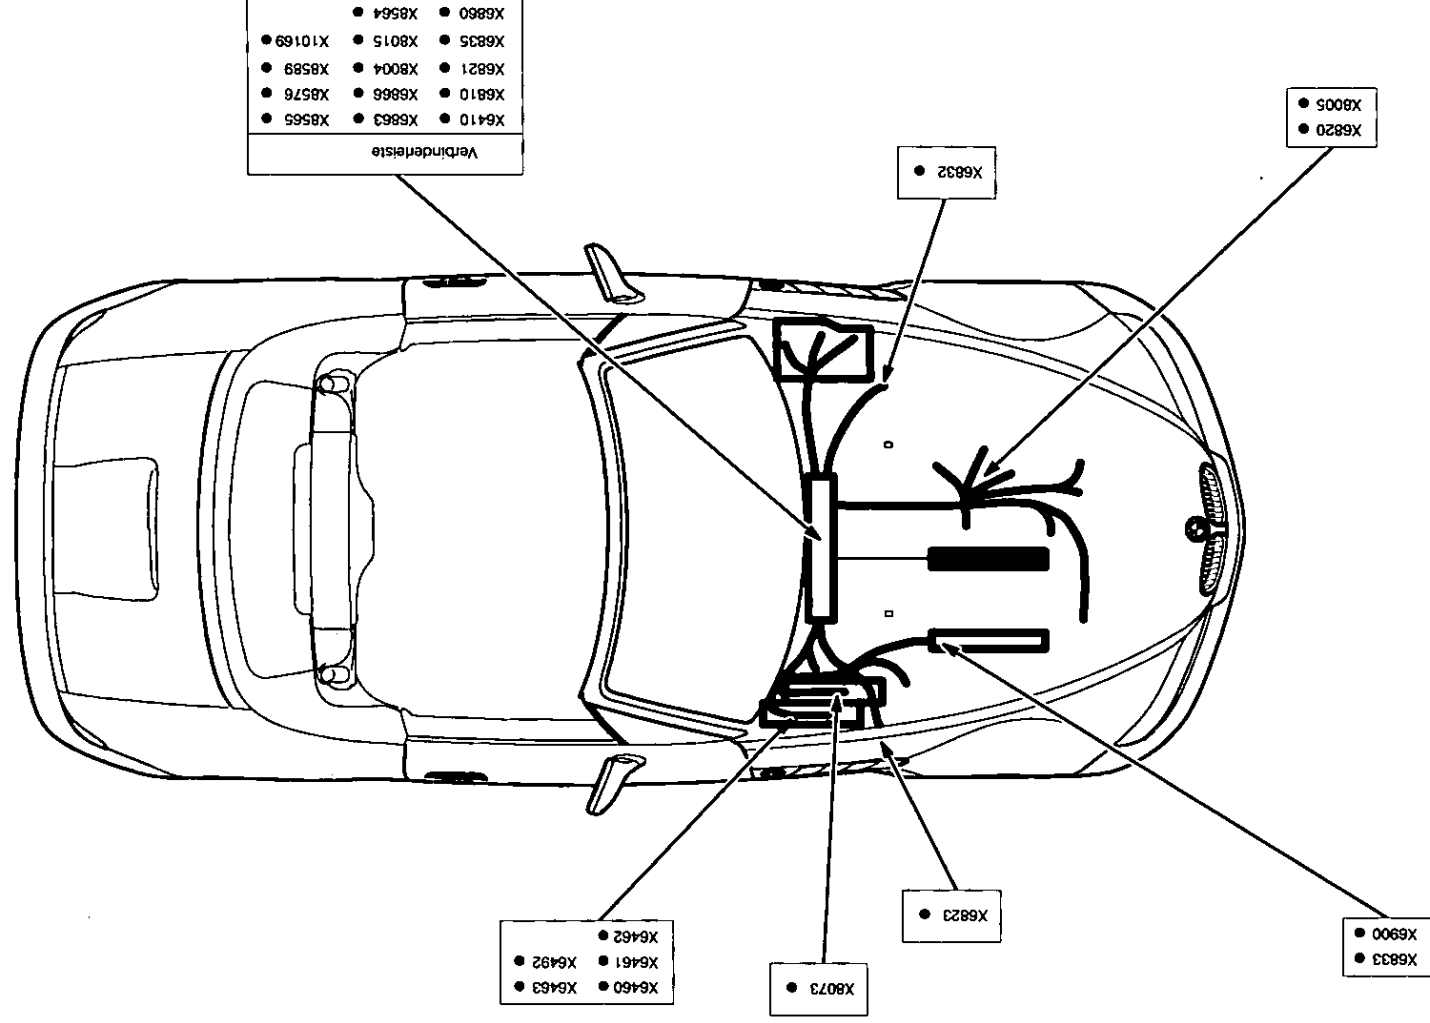

Ansichten der Verbinder (Lötunkte und Kammverbinder)

Motorkabelbaum M44

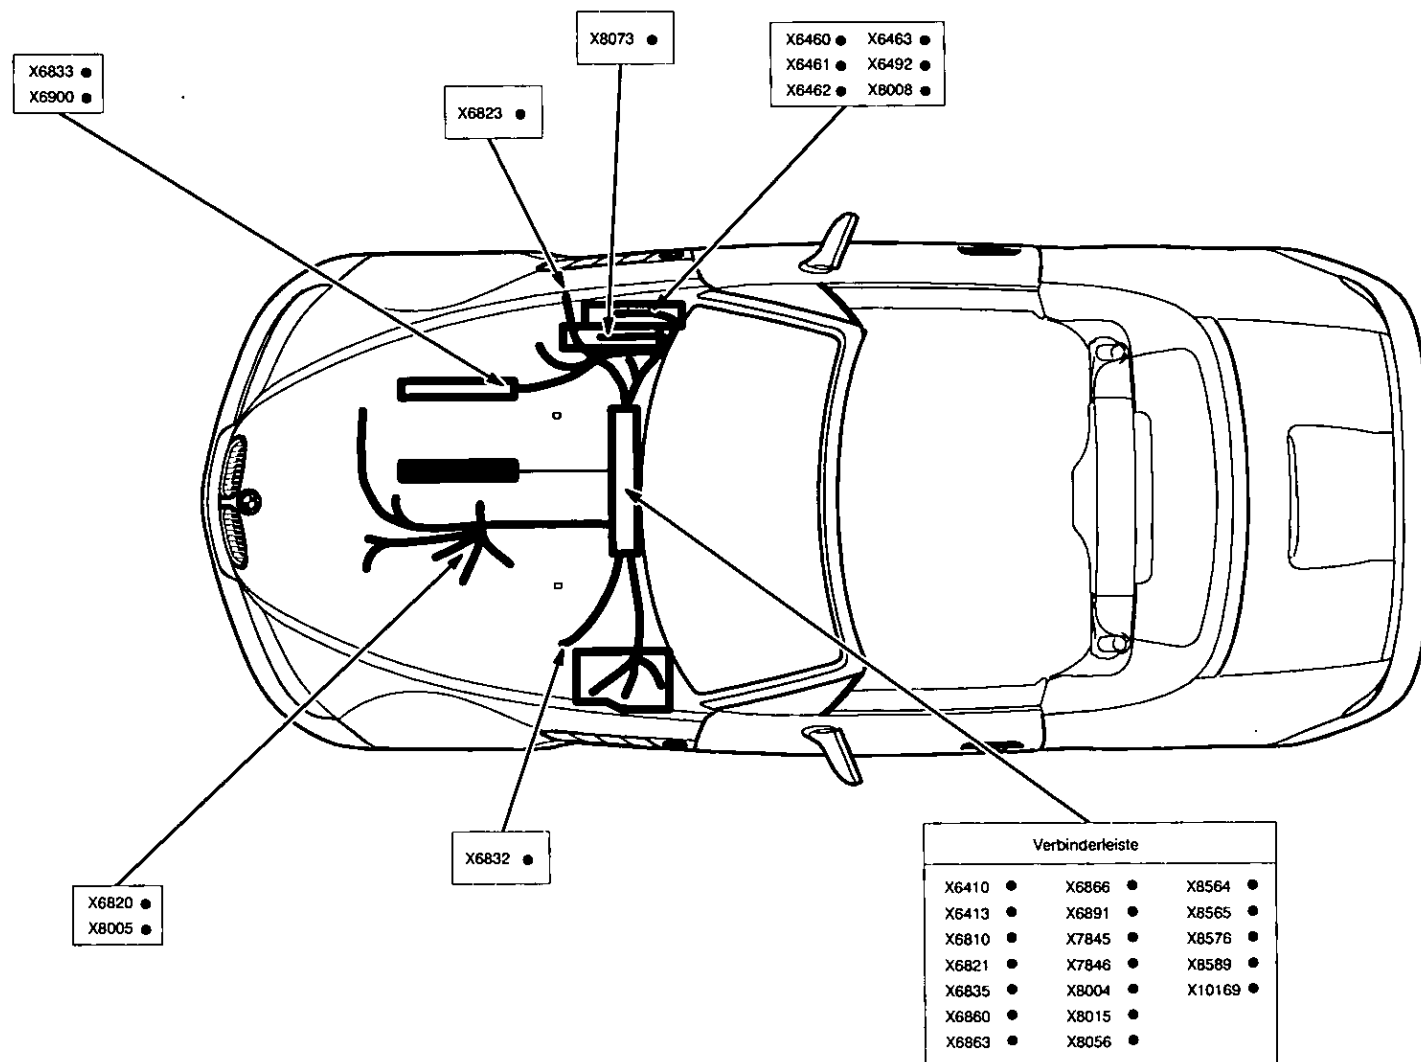

8000.0-06

