




Zubehör - Einbauanleitung

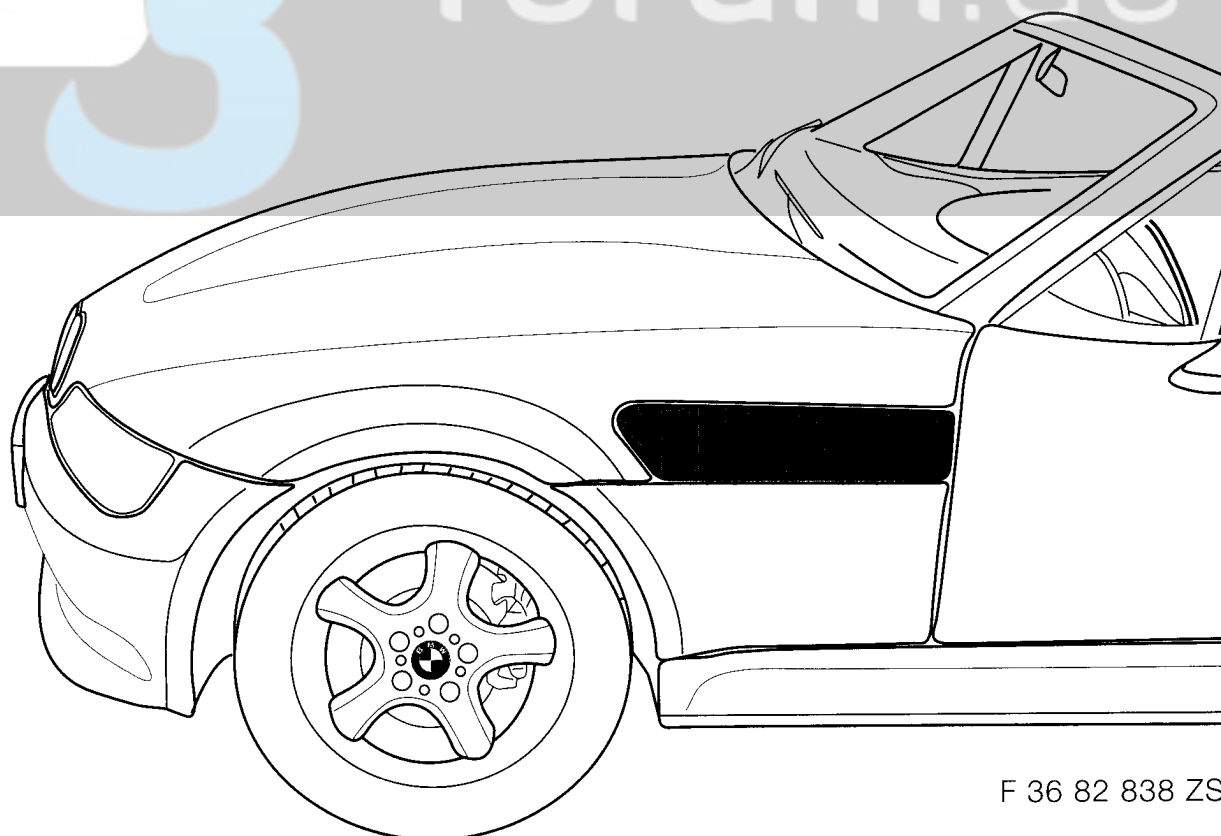

F 36 82 838 ZS

Zierritter seitlich verchromt **BMW Z3 roadster**

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.


Einbauzeit ca. 0,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Die Montage, der seitlichen verchromten Ziergitter, ist an der linken Fahrzeugseite dargestellt, die Montage der rechten Fahrzeugseite erfolgt in gleicher Weise spiegelbildlich.

Erforderliches Werkzeug

Schraubendreher
Spitzzange abgewinkelt
Torxschraubendreher TX 25


1. Serienmäßiges Ziergitter ausbauen

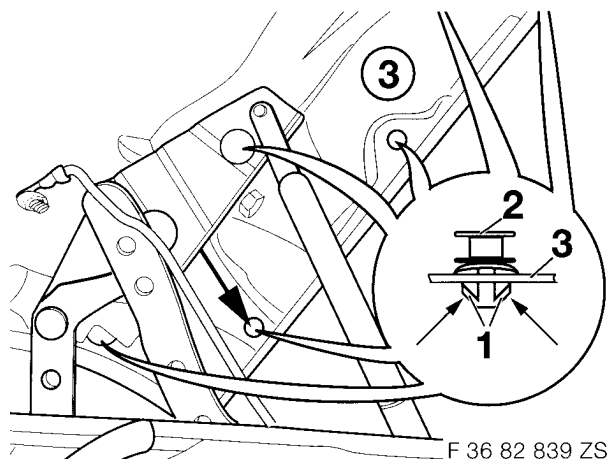

Mit einer Spitzzange die beiden Spreizstifte (1) der Clipse (2) in Pfeilrichtung zusammen-drücken und aus der Frontklappe (3) schieben.


Hinweis:

Beziehungsweise ist bei der mit Pfeil gekennzeichneten Bohrung eine Torxschraube zu entfernen.

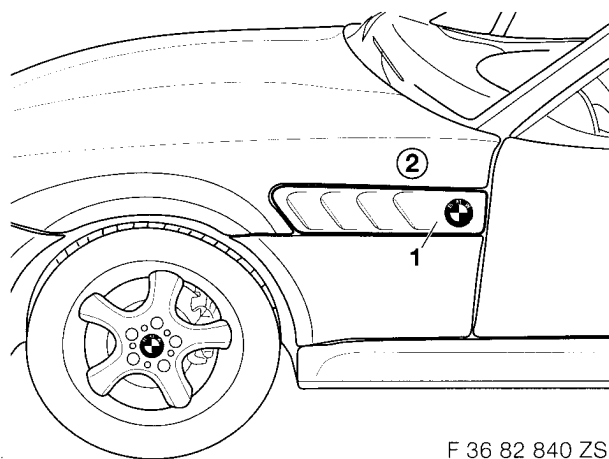


Seitliches Ziergitter (1) links und rechts von der Frontklappe (2) abnehmen.

2. Chromziergitter verbauen

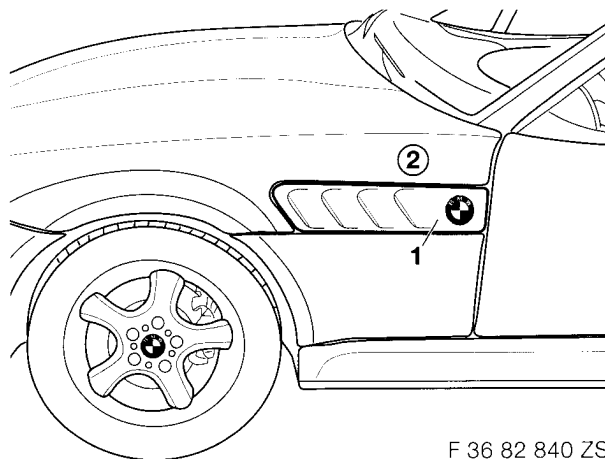

Das Chromziergitter (1) an der Frontklappe (2) ansetzen und verclipsen.

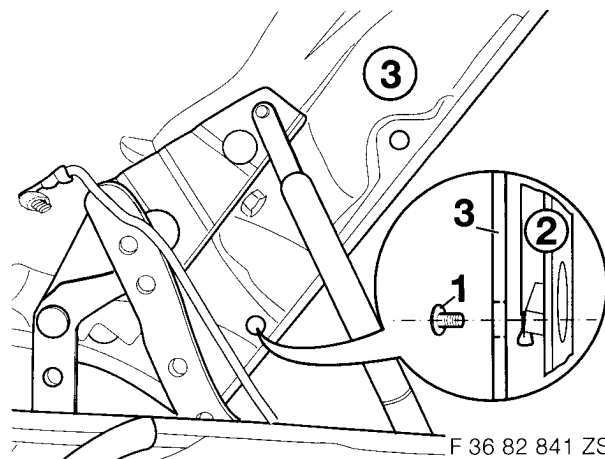

Mit Schraube (1) das seitliche Chromziergitter (2) an der Frontklappe (3) festschrauben.

Die Arbeiten sind auf der gegenüberliegenden Seite zu wiederholen.